

Pametni telefon Cat® B15Q

Uporabniški priročnik



Pred uporabo si prosim pozorno preberite

Varnostne napotke

Pozorno si prosim preberite varnostne napotke, da boste svoj mobilni telefon znali pravilno uporabljati.

Kljub temu, da gre za trpežno napravo, poskusite svoj mobilni telefon zaščititi pred udarci, metanjem in padanjem, ga ne izpostavljajte visokemu pritisku, ne prepogibajte in ne luknjajte.

Svojega mobilnega telefona ne uporabljate v vlažnem okolju, kot je (npr. kopalnica). Telefona ne namakajte namenoma in ga ne perite v tekočini.

Mobilnega telefona ne vklaplajte, če je na danem mestu uporaba telefonov prepovedana oziroma če lahko le-ta povzroči moteč vpliv ali druge nevarne okoliščine.

Mobilnega telefona ne uporabljajte medtem, ko vozite.

Upoštevajte vsa pravila in predpise v bolnicah in drugih zdravstvenih ustanovah. V bližini medicinskih naprav telefon izklopite.

Mobilni telefon prav tako izklopite na letalu, saj lahko povzroči motnje pri napravah za vodenje letala.

Mobilni telefon izklopite v bližini visoko preciznih elektronskih naprav, saj lahko negativno vpliva na njihovo delovanje.

Mobilnega telefona niti njegove opreme ne poskušajte razstavljati. Telefon lahko vzdržujejo in popravljajo samo za to usposobljene osebe.

Svojega mobilnega telefona niti njegove opreme ne hranite v omaricah, predalih ali škatlah z močnim elektromagnetnim poljem.

V bližino mobilnega telefona ne odlagajte nobenih magnetnih podatkovnih nosilcev. Sevanje, ki ga telefon oddaja, bi lahko povzročilo izbris podatkov s teh medijev.

Mobilnega telefona ne odlagajte na mestih z visoko temperaturo in ga ne uporabljajte v okolju s prisotnostjo vnetljivih plinov (npr. bencinske črpalke).

Svoj mobilni telefon in njegovo opremo shranjujte izven dosega otrok. Ne dovolite otrokom brez nadzora uporabljati Vaš mobilni telefon.

Da bi se izognili tveganju eksplozije, uporabljajte samo predpisane baterije in polnilce.

Spoštujte vse zakone in predpise, ki so povezani z uporabo brezžičnih naprav. Pri uporabi svoje brezžične naprave spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih ljudi.

Mobilnega telefona ne uporabljajte na letalu, v bolnišnicah, na bencinskih črpalkah niti v avtoservisnih delavnicah.

Osebe z medicinskimi vsadki (srčni spodbujevalnik, inzulinska črpalka ipd.) morajo poskrbeti, da je razdalja med mobilnim telefonom in vsadkom ves čas vsaj 15 cm in med telefoniranjem mobilni telefon držati na strani, ki je od vsadka bolj oddaljena.

Pri uporabi USB kabla se točno držite ustreznih navodil iz tega priročnika, drugače lahko pride do poškodb vašega mobilnega telefona ali osebnega računalnika.

Pravna opozorila

© 2014 Caterpillar. Vse pravice pridržane.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, pripadajoči logotipi, trgovski imeni „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ in korporativne ter izdelčne znamke, ki so navedeni v tem priročniku, so blagovne znamke družbe Caterpillar in jih brez soglasja ni dovoljeno uporabljati.

Bullitt Mobile Ltd. je imetnik licence za podjetje Caterpillar Inc.

Blagovne znamke podjetja Bullitt Mobile Ltd. in tretjih oseb so last njihovih pripadajočih lastnikov.

Brez predhodnega pisnega soglasja družbe Caterpillar, Inc. ni dovoljeno na nikakršen način reproducirati niti razmnoževati nobenega dela tega dokumenta v nobeni obliki in z nobenim pripomočkom.

Na izdelku, opisanem v tem priročniku, je morda naložena programska oprema, ki je zaščitena z avtorskim pravom oziroma je predmet licence. Stranke ne smejo na noben način reproducirati, distribuirati, spreminjati, dekompilirati, razčlenjevati, dešifrirati, pridobivati, ponovno graditi niti oddajati v najem omenjene programske ali strojne opreme niti je ne smejo nadalje dodeljevati ali zanjo naknadno podeljevati licence, razen če so podobne omejitve drugače opredeljene z veljavno zakonodajo ali pa tovrstna dejanja odobri imetnik zadevnih licenčnih avtorskih pravic.

Opozorilo

Nekatere tukaj opisane funkcije izdelka in njegove opreme so odvisne od nameščene programske opreme, zmogljivosti in nastavitve lokalnega omrežja in niso nujno omogočene ali pa so lahko omejene s strani lokalnih operaterjev oziroma ponudnikov omrežnih storitev. Zato spodaj navedeni opisi kupljenemu izdelku in pripadajoči opremi morda ne ustrezajo popolnoma.

Proizvajalec si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila in odgovornosti spremeni ali popravi kakršnekoli podatke oziroma specifikacije, ki so navedeni v tem priročniku.

Proizvajalec ne nosi odgovornosti za legitimnost in kakovost kakršnihkoli produktov, ki so s pomočjo tega mobilnega telefona naloženi na splet ali z le-tega preneseni, kar vključuje predvsem besedila, slike/fotografije, glasbo, filme in nevgrajeno programsko opremo zaščiteno z avtorskimi pravicami. , nikakor pa na naštetu ni omejeno. Vsakršne posledice zaradi namestitve ali uporabe omenjenih proizvodov na tem mobilnem telefonu bo moral nositi uporabnik sam.

JAMSTVO

Vsebina tega priročnika je posredovana „takšna kot je“. Razen v primerih, kjer je to drugače opredeljeno z veljavno zakonodajo, z naslova natančnosti, zanesljivosti oziroma vsebine tega priročnika ne izhajajo nobena neposredna ali implicitna jamstva, kar vključuje implicitna jamstva tržne kakovosti in ustreznosti za določen namen.

Proizvajalec naprave v največji meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, odklanja odgovornost za posebno, naključno, posredno in posledično škodo, izgubo dobička, posla, dohodka, podatkov, dobrega imena in pričakovanih prihrankov.

Predpisi za uvoz in izvoz

Stranke morajo spoštovati veljavno zakonodajo in uredbe, ki se nanašajo na izvoz in uvoz, in pridobiti vsa nujno potrebna dovoljenja in licence za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz proizvoda, opisanega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Vsebina

Pametni telefon Cat® B15Q	1
Pametni telefon Cat B15Q.....	1
Seznajte se s svojim mobilnim telefonom	1
Gumbi z njihovimi funkcijami.....	1
Pred prvo uporabo	2
Vklop in izklop mobilnega telefona.....	6
Predstavitve začetnega zaslona.....	6
Uporaba zaslona na dotik	6
Zaklepanje in odklepanje zaslona	7
Zaslon	8
Postavitve zaslona	8
Plošča z opozorili	9
Bližnjične ikone	9
Mape.....	10
Ozadja.....	10
Prenos datotek z medijsko vsebino med mobilnim telefonom in PC-jem.....	10
Način Na letalu	11
Klicanje	11
Opravljanje izhodnega klica.....	11
Sprejem ali zavrnitev klica	12
Druge operacije med klicanjem.....	12
Uporaba zgodovine klicev	13
Imenik	14
Komuniciranje s stiki	15
Uporaba tipkovnice na zaslonu	15
Sporočila	16
SMS a MMS	16
E-mail.....	17
Brezžična povezava	20
Brskalnik	20
Bluetooth	20
Zabava	22
Fotografiranje in snemanje videoposnetkov.....	22
Glasba.....	24
Poslušanje Radia FM.....	25

Storitve Google	26
Uporaba aplikacije Zemljevidi	28
Uporaba aplikacije YouTube	29
Uporaba trgovine Play Store	29
Sinhronizacija podatkov	30
Urejanje računov	30
Prilagajanje sinhronizacije računov	31
Uporaba drugih aplikacij	32
Delo z aplikacijo Koledar	32
Uporaba aplikacije Budilka	33
Uporaba aplikacije Upravitelj datotek.....	33
Kalkulator	34
Upravljanje vašega mobilnega telefona	35
Nastavitve datuma in časa.....	35
Nastavitve Zaslona	35
Nastavitve zvonjenja telefona	36
Nastavitve storitev telefona.....	36
Nastavitev funkcije dvojni SIM.....	37
Zaščita mobilnega telefona	38
Upravljanje aplikacij	38
Možnosti sproščanja spomina v mobilnem telefonu	39
Ponastavljanje tovarniških nastavitev	39
Podatki o telefonu	40
Priloga	41
Opozorila in varnostni napotki	41
Oprema.....	42
Čiščenje in vzdrževanje	43
Kompatibilnost s slušnimi aparati (HAC)	44
Klic v sili	44
Izjava FCC	44
Izjava za področje Kanade	45
Izjava o izpostavljenosti učinkom sevanja:.....	45
Podatki o izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji (SAR)	45
Preprečevanje poškodb sluha	46
Izjava o skladnosti	46
Skladnost s SAR CE.....	47
Podatki o odstranitvi in recikliranju	47


Pametni telefon Cat® B15Q

Aparat ponuja zaščito po standardu IP67 (boljša odpornost na prah, vlago in udarce po navedenem standardu), pod pogojem da so vsi priključki in zadnji pokrov nepoškodovani in zaprti v skladu s priloženimi navodili. Zaščita IP67 ne pomeni popolne vodotesnosti ali zrakotesnosti, zato odsvetujemo izpostavljanje aparata tekočini! Zaradi nenadne ohladitve aparata ob potopitvi v vodo se v notranjosti ohišja lahko pojavi kondenz, kar je normalen pojav in ni predmet reklamacij. Aparat je opremljen z zaslonom na dotik iz stekla, ki je odporno proti praskam, poganja pa ga operacijski sistem Android s široko ponudbo aplikacij družbe Google, vključno z dostopom do tisočerihih aplikacij za Android telefone preko aplikacije Google Play Store. Telefon torej ni le robusten, ampak podpira tudi brskanje po spletu, pošiljanje sporočil, predvajanje glasbe in številne druge funkcije, vse skupaj pa podpirata baterija visoke kapacitete in spomin, ki ga je mogoče razširiti kar na 32 GB.

Seznajte se s svojim mobilnim telefonom

Kratek opis telefona

1. Slušalka
2. Vhod za slušalke
3. Gumb za napajanje
4. Sprednji fotoaparater
5. Senzor za svetlobo iz okolja in bližino
6. Gumba za glasnost
7. Zadnji fotoaparater
8. Bliskavica z diodami
9. Zvočnik
10. Zatič hrbtne pokrovčka
11. Gumb za zaslono
12. Gumb Nazaj
13. Mikrofon
14. Gumb Domov
15. Gumb Meni
16. USB vhod

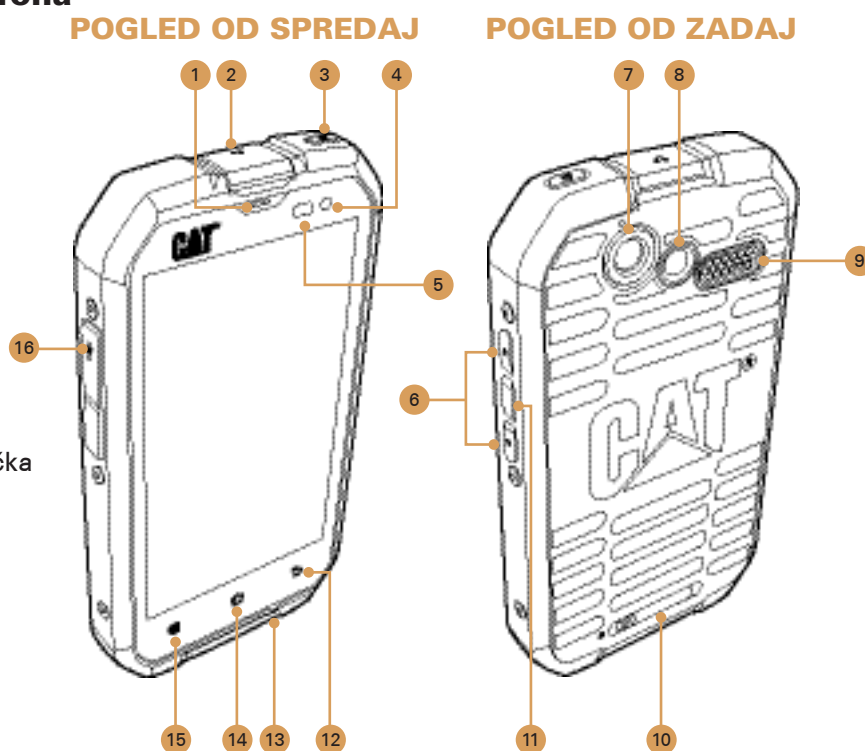

Gumbi z njihovimi funkcijami

Gumb za napajanje

S pritiskom na ta gumb svoj mobilni telefon vklopite.

Če ga stisnete in zadržite, se odpre meni možnosti telefona.

Ko je telefon vklopljen, s pritiskom zaklenete oziroma aktivirate zaslon.

Gumb Domov

S pritiskom se vedno vrnete na začetni (domači) zaslon. Z dolgim stiskom tega gumba boste zagnali brskalnik Google oziroma storitev Google Now.

Gumb Meni

Z dotikom se odpre meni z možnostmi, ki se nanašajo na trenutni prikaz ali aplikacijo. Z dolgim stiskom gumba Meni bodo prikazane zadnje odprte aplikacije. S kratkim stiskom gumba Meni na domačem zaslonu bodo prikazane vse nastavitve zaslona in ikon.

Gumb Nazaj

Z dotikom se boste vrnili na prejšnji prikazan zaslon. Lahko ga uporabite tudi za zapiranje tipkovnice prikazane na zaslonu.

Pred prvo uporabo

Odstranjevanje pokrovčka baterije

1. Premaknite zaklep na hrbtnem pokrovčku v odklenjen položaj.



2. Konico prsta vtaknite pod hrbtni pokrovček.



3. Dvignite hrbtni pokrovček.



4. Zdaj imate dostop do prostora za baterijo.




Vstavljanje spominske kartice

1. Odprite vložišče za spominsko kartico.
2. V vložišče vstavite microSD kartico, kot je to prikazano na sliki.

Op.:


Pri vstavljanju microSD kartice pazite, da bodo zlati kontakti usmerjeni navzdol.

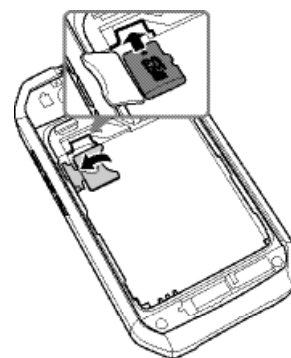

Vstavljanje SIM kartice oziroma kartic

Vstavite SIM kartico oziroma kartici, kot je prikazano na sliki.

Pazite, da bodo zlati kontakti usmerjeni navzdol in da bo odrezani rob usmerjen proti prostoru za baterijo.

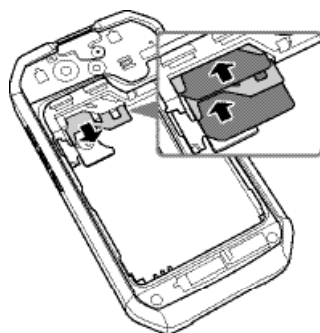

Op.:

Obe reži za SIM kartici podpirata storitve 3G, ki pa jih ni mogoče uporabljati na obeh SIM karticah hkrati. Kot privzeto je nastavljeno zgornje vložišče.

Vstavljanje baterije

Vstavite baterijo.

Pazite, da bodo kontakti baterije nameščeni na konektorje prostora za baterijo.



Op.:

Baterijo odstranite tako, da jo s konico prsta dvignete in izvlečete.



Ponovna namestitev hrbtne pokrovčka

1. Preverite, da je hrbtni pokrovček pravilno obrnjen.




2. Zatiča v zgornjem delu hrbtne pokrovčka poravnajte z ustreznima odprtinama v telefonu.



3. Pokrovček trdno pritisnite na njegovo mesto.

Op.:

Pazite, da ne boste upognili zatičev na pokrovčku baterije.

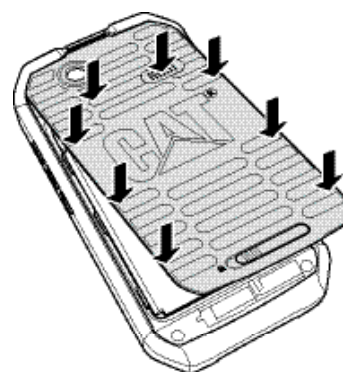

4. Stisnite in zadržite spodnji del hrbtne pokrovčka in premaknite zaklep hrbtne pokrovčka v levo tako, da se bo ta zataknil.



Polnjenje baterije

Pred polnjenjem baterije se prepričajte, da je ta v telefon pravilno vstavljena.

1. Priključite USB kabel, ki je priložen telefonu, k polnilcu.

Op.:


Uporabljajte samo polnilce in kable, ki jih priporoča družba Cat®. Neodobrene naprave lahko telefonu škodijo ali pa povzročijo eksplozijo baterije.

2. Odprite pokrovček USB vhoda. Priključite USB kabel v USB vhod svojega mobilnega telefona.

Op.:

Pri vtikanju kabla ne uporabljajte prevelike sile.

Pazite, da boste vtič pravilno obrnili. Če boste poskušali v vhod vtakniti narobe obrnjen vtič, lahko povzročite škodo, ki je garancija ne bo krila.

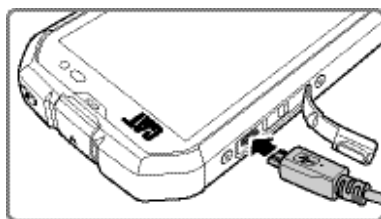

3. Drugi konec kabla vklopite v polnilec, tega pa priključite v električno vtičnico.

Op.:

Če vir napetosti ni stabilen, zaslon na dotik morda ne bo pravilno deloval.

4. Ko se polnjenje zaključi, kabel odklopite od naprave in potem še iz polnilca.

Op.:

Med polnjenjem nikdar ne odstranjujte baterije, saj lahko tako poškodujete napravo.

Op.:

Če se baterija povsem izprazni, potem telefona ni mogoče vklopiti takoj na začetku polnjenja. Pustite baterijo, da se nekaj minut polni in šele potem poskusite vklopiti telefon.

Pomembni podatki o bateriji

Če baterije dlje časa niste uporabljali, telefona morda ne bo mogoče vklopiti takoj na začetku polnjenja. Pustite baterijo, da se nekaj minut polni pri izklopljenem telefonu in šele potem poskusite telefon vklopiti. Med tem časom animacija, ki prikazuje potek polnjenja, na zaslonu morda ne bo prikazana.

Po določenem času polna baterija ne zdrži več tako dolgo kot, ko je bila nova. Ko se bo vzdržljivost baterije po zaključenem polnjenju izrazito poslabšala, baterijo zamenjajte za novo celico iste vrste.

Uporaba podatkovnih storitev povečuje obremenitev baterije in skrajšuje dobo njenega trajanja po polnjenju.

Čas potreben, da se baterija napolni, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.

Ko je baterija skoraj prazna, se bo v telefonu predvajal opozorilni zvok in prikazano bo opozorilo. Ko je baterija že tik pred izpraznitvijo, se bo vaš telefon samodejno izklopil.

Vklop in izklop mobilnega telefona

Vklop mobilnega telefona

Stisnite gumb **za napajanje**.

Pri prvem vklopu telefona se bo prikazal pozdravni zaslon. Izberite zelen jezik in z dotikom ikone zvezdice nadaljujte z nastavitvenim postopkom..

Op.:

Če imate na SIM kartici omogočeno zaščito z osebnim geslom za identifikacijo uporabnika (PIN), ga boste morali vnesti še pred prikazom pozdravnega zaslona. Za nastavitveni postopek boste potrebovali brezžično ali podatkovno povezavo.

Op.:

Ustvarjanje računa lahko preskočite in se k opraviilu vrnete kasneje. Google račun boste potrebovali za uporabo nekaterih storitev Google, ki jih ponuja Vaš telefon.

Izklop mobilnega telefona

1. Stisnite in zadržite gumb **za napajanje** in odprite meni možnosti telefona.
2. Kliknite na **Izklop**.
3. Kliknite na **OK**.

Predstavitvev začetnega zaslona

Po prijavi oziroma vklopu telefona se prikaže začetni zaslon. To je vaše izhodišče, iz katerega lahko dostopate do vseh funkcij telefona. Na njem so prikazane ikone aplikacij, pripomočki, bližnjice in drugi elementi. Začetni zaslon lahko prilagodite z izbiro drugega ozadja in elementov, ki jih želite imeti prikazane.

Na začetnem zaslonu je tudi ikona za zago (☰). Ko kliknete nanjo, se bodo prikazale naložene aplikacije, ki jih boste potem lahko zagnali.

Uporaba zaslona na dotik

Ukazi zaslona na dotik

Dotik: Z dotikom s prstom lahko izberete element, potrdite izbiro ali zaženete aplikacijo.

Dotik in pridržanje: S prstom se dotaknite elementa in ga pridržite, dokler vaš mobilni telefon ne reagira. Če želite na primer odpreti meni možnosti za trenutni zaslon, se ga dotaknite s prstom in dotik zadržite, dokler se meni ne bo prikazal.

Podrs: Podrsajte s prstom navpično ali vodoravno po zaslonu. S potegom v levo ali desno na primer lahko prehajate med fotografijami.

Poteg: Dotaknite se zelenega elementa s prstom in dotik zadržite. Potem element povlecite na drug del zaslona. S potegom lahko izbrano ikono premaknete ali odstranite.

Vrtenje zaslona mobilnega telefona

Orientacija večine zaslonov se spreminja glede na položaj telefona, ko tega obrnete iz navpičnega položaja na stran ali obratno. Glej „Samodejno vrtenje zaslona“ na strani 35.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje zaslona

Ko je telefon vklopljen, s pritiskom na gumb **za napajanje** zaklenete zaslon. Kadar je zaslon zaklenjen, lahko še vedno sprejemate sporočila in klice.

Če svojega telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno zaklene.

Odklepanje zaslona

Zaslon zopet aktivirate s pritiskom na gumb **za napajanje**. Potem ga odklenete tako, da ikono zaklenjene ključavnice (🔒) povlečete na drugo stran k ikoni odklenjene ključavnice (🔓).

Če želite neposredno uporabiti Fotoaparat (📷) ali funkcijo brskanja z brskalnikom Google (🔍), ikono (🔒) povlecite na izbrano ikono.

Op.:

Če si nastavite ključ za zaklepanje zaslona, ga bo telefon za odklepanje zaslona od Vas zahteval. Podrobnosti lahko poiščete pod naslovom „Zaščita mobilnega telefona z zaklepanjem zaslona“ na strani 38.

Zaslon

Postavitev zaslona

Opozorila in informacije o stanju

Na zgornjem robu vsakega zaslona je prikazana vrstica stanja. V njej so prikazana opozorila na dogodke, kot so npr. zgrešeni klici ali prejeta sporočila (na levi) in ikone stanja telefona, kot je stanje baterije (desno) ter točen čas.



Ikone stanja

	Povezava z omrežjem GPRS		Bluetooth je omogočen
	Povezava z omrežjem EDGE		Bluetooth povezava z drugo napravo
	Povezava z omrežjem 3G		Način vibriranja
	Povezava z omrežjem HSDPA		Ton zvonjenja je izklopljen
	Povezava z omrežjem HSPA+		Baterija je skoraj prazna
	Moč signala mobilnega omrežja		Baterija je prazna
	Iskanje signala omrežja		Baterija je delno napolnjena
	Ni signala		Baterija je povsem napolnjena
	Povezava z brezžičnim omrežjem		Baterija se polni
	Gostovanje (Roaming)		Prejemanje GPS podatkov
	Vklopljen je način Na letalu		

Ikone opozoril

	Novo e-mail sporočilo		Dohodni klic
	Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo		Zgrešen klic
	Nastavljena je budilka		Zvočnik je vklopljen
	Bližnji dogodek		Mikrofon telefona je izklopljen
	Poteka sinhronizacija podatkov		Poteka prenos podatkov
	Težave s prijavo ali sinhronizacijo		Telefon je povezan z USB kablom
	Zajet je bil posnetek zaslona		

Plošča z opozorili

Vaš mobilni telefon vas bo opozoril na sprejem novega sporočila ali bližnji dogodek. Plošča z opozorili vas bo prav tako obvestila o aktivnih budilkah in nastavitvah – npr. o aktivaciji budilke. Ko boste ploščo z opozorili odprli, si boste lahko ogledali operaterja brezžičnega omrežja ali si ogledali sporočilo, opomnik ali opozorilo na dogodek.

Odpiranje plošče z opozorili

1. Ko se v vrstici z opozorili pojavi nova opozorilna ikona, se vrstice dotaknite in jo povlecite navzdol, s čimer se bo odprla plošča z opozorili.
2. S klikom na opozorilo boste odprli povezano aplikacijo.


Zapiranje plošče z opozorili

Če želite opozorilo zapreti (ne da bi si ga ogledali), potem ga preprosto zadržite in ga povlecite na levo oziroma desno stran zaslona.

Ploščo z opozorili zaprete tako, da njen spodnji del povlečete navzgor.

Bližnjične ikone

Dodajanje novega elementa na zaslon

1. Na začetnem zaslonu kliknite na  za prikaz vseh aplikacij.
2. Element dodate tako, da ikono izbrane aplikacije povlečete izbran na začetni zaslon.

Premikanje elementa po zaslonu

1. Dotaknite se katere od ikon aplikacij na začetnem zaslonu in jo zadržite, dokler se ne poveča.
2. S prstom se še naprej dotikajte zaslona in ikono povlecite na izbran položaj na zaslonu. Potem prst odmaknite od zaslona.

Op.:

Na izbranem mestu na začetnem zaslonu mora biti za ikono zadosten prostor.

Odstranitev elementa z zaslona

1. Dotaknite se katere od ikon na začetnem zaslonu in jo zadržite, dokler se ikona ne poveča.
2. S prstom se še naprej dotikajte zaslona in ikono povlecite na možnost **Odstrani**.
3. Ko se element obarva rdeče, prst odmaknite od zaslona. S tem boste element odstranili z začetnega zaslona.

Pripomočki

Pripomoček (Widget) vam omogoča vpogled v določeno aplikacijo oziroma njeno uporabo. Pripomočke lahko postavite na svoj začetni zaslon kot ikone ali vmesniška okna. V vaš telefon je nekaj pripomočkov že standardno naloženih. Več jih lahko prenesete preko aplikacije Google Play Store. Pripomoček dodate na enega od zaslonov na naslednji način:

1. Na začetnem zaslonu kliknite na **Meni**. Izbrano aplikacijo potem prikažete s klikom na **PRIPOMOČKI**.
2. Element dodate tako, da izbrani pripomoček povlečete na izbran del začetnega zaslona.

Mape

Ustvarjanje mape

Povlecite ikono aplikacije ali bližnjico in jo izpustite nad podobno aplikacijo.

Preimenovanje mape

1. Mapo odprete s klikom.
2. V naslovno vrstico mape vnesite novo ime.
3. Ko vnos zaključite, stisnite gumb **Nazaj**.

Ozadja

Spreminjanje ozadja

1. Na začetnem zaslonu kliknite na gumb Meni ali pa na začetnem zaslonu preprosti pridržite prst.
2. Dotaknite se izbire **OZADJE**.
3. Drsite po ponujenih možnostih in si nastavite ozadje po lastnem izboru.

Prenos datotek z medijsko vsebino med mobilnim telefonom in PC-jem

Vse svoje najljubše glasbene telefone in fotografije lahko med mobilnim telefonom in PC-jem prenašate v načinu MTP (mediji).

1. Povežite svoj mobilni telefon z računalnikom z USB kablom. Tako boste aktivirali načina MTP.
2. Vaš telefon bo prikazan kot izmenljivi disk s prikazom zasedenosti pomnilnika in ko je vstavljena SD kartica, je prikazana tudi ta.

Op.:

Če uporabljate računalnik znamke MAC boste morali sneti gonilnike z naslednjega naslova:
<http://www.android.com/filetransfer/>

Použití režimu Letadlo

Na nekaterih mestih morate nujno izklopiti brezžično povezavo vašega telefona. Telefona pa vam ni potrebno povsem izklopiti – dovolj je, da preklopite v način **Na letalu**.

1. Stisnite in zadržite gumb **za napajanje**.
2. V meniju možnosti kliknite na način **Na letalu**.

Lahko pa tudi uporabite aplikacijo **Nastavitve** in pod možnostjo **BREŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA** preklopite v način **Na letalu**.

Klicanje

Klic lahko opravite na nekaj načinov. Lahko številko vnesete, jo izberete iz imenika stikov, s spletne strani ali pa iz dokumenta, ki vsebuje kakšno telefonsko številko. Med pogovorom lahko druge dohodne klice sprejmete ali pa preusmerite v predal glasovne pošte. Opravite lahko tudi konferenčni klic z nekaj sogovorniki.

Op.:

Ko poteka pogovor po sprejetem dohodnem klicu na eno SIM kartico, ni mogoče sprejemati drugih klicev na drugo SIM kartico. Pri vašem operaterju preverite, ali so podprti konferenčni klici in koliko udeležencev je mogoče dodati.

Opravljanje izhodnega klica




Za izhodni klic lahko uporabite aplikacijo Telefon ali pa številko izberete iz aplikacije **Imenika** ali iz Zgodovine klicev.

Med pogovorom, se lahko s pritiskom na gumb **Domov** vrnete na začetni zaslon in izbirate med ostalimi funkcijami. Če se potem želite vrniti na pogovorni zaslon, samo povlečete navzdol opozorilno vrstico in kliknete na Trenutni pogovor.

Op.:


Pazite, da mikrofona ne boste prekrivali s prsti.

Klicanje z vnosom številke

1. Številčnico prikažete tako, da na začetnem zaslonu kliknete na . Če ste že v prikazu imenika stikov ali zgodovine klicev, kliknite na zavihek Telefon. Lahko tudi kliknete na  in potem na **Telefon** ().

2. Kliknite na ustrezne številčne tipke, s katerimi boste vnesli telefonsko številko.




Namig: Vaš mobilni telefon podpira funkcijo pametnega vnašanja, kar pomeni, da bo med vnašanjem številke, telefon samodejno brskal po vaših stikih in izpisoval ustrezajoče rezultate glede na ujemanje z vnosom. Možne izbire si lahko ogledate tako, da skrijete tipkovnico.

3. Ko vnesete številko ali izberete stik, pritisnite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, najprej izberite želeno omrežje in potem opravite klic.


Op.:

Izberete lahko tudi prednostno omrežje, ki ga želite uporabljati za podatkovne povezave. Glej „Nastavitev privzetega omrežja“ na strani 36.

Klicanje z izbiro iz Imenika

1. Kliknite na  in potem s klikom na **Imenik** () odprite imenik stikov. Če ste že v pogledu številčnice, kliknite na gumb **Meni** ali Možnosti in izberite Imenik.
2. Na seznamu kliknite na stik, ki ga želite poklicati.
3. Kliknite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, kliknite na omrežje, iz katerega želite številko poklicati.




Klicanje z izbiro iz Zgodovine klicev

1. Z izbiro  > **Telefon** () > **Zgodovina klicev** (levi spodnji kot zaslona) odprite zgodovino klicev.
2. Kliknite na  ob stiku, ki ga želite poklicati.



Sprejem ali zavrnitev klica

Sprejem ali zavrnitev dohodnega klica


Pri dohodnem klicu se prikaže pogovorno okno dohodnega klica z identiteto klicatelja in drugimi podatki, ki ste jih vnesli v **Imenik**.

- Klic sprejmete tako, da primete ikono  in jo povlečete v desno proti (.
- Klic zavrnete tako, da primete ikono  in jo povlečete v levo proti (.

Op.:

Ko enkrat primete ikono , se ta samodejno spremeni .

Končanje pogovora

Pogovor v teku lahko zaključite s klikom na .






Druge operacije med klicanjem

Konferenčni klic

Če prejmete nov dohodni klic v trenutku, ko že govorite z nekom drugim, lahko ta drugi klic dodate k že potekajočemu. Ta funkcija se imenuje konferenčni klic. Konferenčni klic lahko opravite tudi z več sogovorniki.


Op.:

Podporo za konferenčne klice in število sogovornikov, ki jih lahko dodate, preverite pri svojem operaterju.

1. Če želite začeti konferenčni klic, zavrtite številko prvega udeleženca. Med klicem potem kliknete na .
2. Vnesite telefonsko številko osebe, ki jo želite dodati v pogovor in kliknite na  ali pa izberite številko iz Zgodovine klicev ali iz Imenika. Prvi pogovor bo samodejno zadržan.
3. Takoj ko ste z dodano številko povezani, lahko s klikom na  začnete konferenčni klic.
4. Če želite dodati še druge udeležence, kliknite na  in ponovite koraka 2 in 3.
5. S klikom na  konferenčni klic zaključite in prekinete povezavo z vsemi sogovorniki.

Preklapljanje med klici


Če prejmete nov dohodni klic v trenutku, ko že govorite z nekom drugim, lahko med obema klicema preklapljate.

1. Če imate dva klica naenkrat, kliknite na ikono .
2. Trenutni klic bo zadržan, vi pa boste povezani z drugim sogovornikom.


Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev vsebuje seznam izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev. S pomočjo Zgodovine klicev lahko hitro najdete nedavno klicano številko ali pa v Imenik shranite številko, s katere ste prejeli klic.




Dodajanje številke v Stike

1. Kliknite na  na začetnem zaslonu in potem na zavihek **Zgodovina klicev**.
2. Kliknite na številko, ki jo želite dodati.
3. Kliknite na **Dodaj v stike**.
4. Dodajte obstoječemu stiku ali kliknite na **Ustvari nov stik**.

Odstranjevanje zapisa s seznama

1. Kliknite na  na začetnem zaslonu in odprite zavihek **Zgodovina klicev**.
2. Izberite zapis, ki ga želite odstraniti.
3. Stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Odstrani iz zgodovine**.

Brisanje zgodovine klicev

1. Kliknite na  na začetnem zaslonu in odprite zavihek **Zgodovina klicev**.
2. Stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Odstrani** >  >  > **OK**.




Imenik

Aplikacija Imenik vam omogoča shranjevanje in urejanje podatkov, kot so telefonske številke in naslovi za vaše stike. Ko boste podatke o stiku shranili v svoj mobilni telefon, si boste ustvarili enostaven dostop do ljudi, s katerimi želite komunicirati.

Odpiranje aplikacije Imenik

Če imate nov mobilni telefon, v katerem še nimate vnesenih stikov, bo aplikacija Imenik prikazala sporočilno okno z namigi, kako začeti z dodajanjem stikov v vaš mobilni telefon.

Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:

- Kliknite na  in potem izberite **Imenik** () , s čimer se bo odprl imenik stikov.
- Kliknite na  na začetnem zaslonu in potem odprite zavihek **Imenik**.


V drsnem seznamu bodo abecedno prikazani vsi vaši stiki.

Kopiranje stikov



Stike lahko kopirate s SIM kartice, telefona, spominske kartice ali pa USB pomnilnika oziroma obratno.

1. V seznamu stikov kliknite na gumb **Meni** in potem **Uvozi/Izvozi**.
2. Izberite mesto, kjer imate shranjene stike, ki jih želite skopirati, in kliknite **Naprej**.
3. Izberite ciljno mesto, kamor želite stike skopirati, in kliknite **Naprej**.
4. Izberite stike, ki jih želite skopirati, in kliknite na **OK**.


Dodajanje stika

1. Na seznamu stikov kliknite na , s čimer boste dodali nov stik.
2. Izberite mesto, kamor naj se stik shrani.
3. Izberite ime stika in potem dodajte vse podrobnosti, kot sta telefonska številka in naslov.
4. Ko končate, kliknite na **Končaj**, da se bodo podatki za stik shranili.

Dodajanje stikov v Priljubljene

1. Kliknite na stik, ki ga želite dodati v Priljubljene.
2. Kliknite na ikono , ki se bo spremenila v belo ikono ().

Iskanje stikov

1. Na seznamu stikov kliknite na , če želite koga poiskati.
2. Vnesite ime iskanega stika. Med vnašanjem se vam bodo pod poljem za iskanje prikazovali ustrezni predlogi.

Urejanje stikov



Shranjene podatke za stik lahko kadarkoli spremenite.

1. Na seznamu stikov kliknite na tistega, katerega podatke želite urediti.
2. Stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Uredi**.
3. Naredite potrebne spremembe podatkov za stik in potem kliknite na **Končaj**. Če želite vse vnesene spremembe preklicati, stisnite gumb **Nazaj**.

Komuniciranje s stiki

S pomočjo zavihka Imenik ali Priljubljeni lahko hitro opravite klic ali pa pošljete besedilno (SMS) ali večpredstavnostno (MMS) sporočilo na privzeto številko za izbrani stik. Lahko si tudi ogledate podrobnosti ali odprete seznam vseh možnosti za komuniciranje s stikom. V tem delu je opisano, na kakšne načine lahko komunicirate s stikom, ko ste v prikazu imenika stikov.

Komuniciranje s stikom

1. Na seznamu stikov kliknite na stik, s katerim želite komunicirati.
2. V prikazu podrobnosti o stiku lahko izberete enega od naslednjih korakov:
 - S klikom na telefonsko številko stik pokličete.
 - S klikom na  pošljete besedilno sporočilo.
 - S klikom na  opravite videoklic.

Odstranitev stika

1. Na seznamu stikov kliknite na stik, ki ga želite odstraniti.
2. Stisnite gumb **Meni** in izberite možnost **Odstrani**.
3. S klikom na **OK** potrdite, da želite stik izbrisati.

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Prikaz tipkovnice

Za vnašanje besedila se uporablja tipkovnico na zaslonu. Nekatere aplikacije tipkovnico odprejo samodejno. Pri drugih jo lahko odprete sami s klikom na polje za vnos teksta.

Tipkovnico odprete s klikom v prostor, kamor želite vpisovati besedilo. Nazaj jo pospravite tako, da pritisnete na gumb **Nazaj**.

Uporaba tipkovnice v ležečem pogledu

Če vam tipkovnica ni všeč, ker jo je težko uporabljati, obrnite svoj mobilni telefon na stran. Na zaslonu se bo prikazala tipkovnica v ležečem pogledu, torej širšimi tipkami.

Spreminjanje nastavitev tipkovnice

1. Kliknite na  > **Nastavitve** () > **Jezik in vnos**.
2. Pod zavihkom **Android** tipkovnica lahko s klikom na  spremenite nastavitve tipkovnice.

Sporočila

Aplikacija Sporočila vam omogoča izmenjavanje besedilnih sporočil (SMS) in večpredstavnostnih sporočil (MMS) s katerimkoli lastnikom telefona, ki podpira storitev SMS in MMS. Z aplikacijo E-mail lahko berete in pošiljate sporočila preko elektronske pošte.

SMS a MMS



Zagon Sporočil


Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:

- Kliknite na  na začetnem zaslonu.
- Kliknite na  > **Sporočila** ().

Ustvarjanje in pošiljanje besedilnega sporočila

Odpre se okno **Sporočila**, v katerem lahko ustvarite novo sporočilo ali pa odprete že obstoječo komunikacijo.



1. S klikom na  ustvarite novo besedilno sporočilo ali večpredstavnostno sporočilo. S klikom na že obstoječ sporočilni niz pa odprete le-tega.
2. Vnesite telefonsko številko v polje **Za** ali pa s klikom na  izberite stik iz **Imenika**. Pri vnašanju telefonske številke se vam bodo prikazovali ustrezni stiki. Lahko izberete kakšnega od predlogov ali pa nadaljujete z vnašanjem telefonske številke.
3. S klikom v polje za vsebino sporočila, lahko začnete vnašati besedilo.

Če med sestavljanjem sporočila stisnete gumb **Nazaj**, se bo sporočilo shranilo kot osnutek. Na sporočilo lahko potem spet kliknete in ga nadaljujete.
4. Ko zaključite, kliknite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, boste morali najprej izbrati omrežje, iz katerega želite sporočilo poslati.



Op.:

V tem oknu so prikazani tudi odgovori. Z branjem in pošiljanjem sporočil tako nastaja sporočilni niz.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. V prikazu sporočil kliknite na .
2. Vnesite telefonsko številko v polje **Za** ali s klikom na  izberite stik iz **Imenika**.
3. S klikom v polje za vsebino sporočila lahko začnete vnašati tekst.
4. Če stisnete gumb **Meni**, se prikaže podokno z možnostmi. V njem lahko izberete **Dodaj** predmet.
5. Vnesite zadevo.


Vaš mobilni telefon je zdaj v načinu večpredstavnostnih sporočil.

6. Kliknite na  in izberite vrsto medijske datoteke, ki jo želite pripeta k sporočilu.
7. Ko zaključite, kliknite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, najprej izberite omrežje, iz katerega želite sporočilo poslati.

Odpiranje in ogled večpredstavnostnih sporočil

1. Na seznamu sporočil pogovor odprite s klikom.
2. Večpredstavnostno sporočilo odprete s ponovnim klikom.
3. S podrsavanjem gor in dol si lahko ogledate prejšnji oziroma naslednji diapozitiv.

Odgovor na sporočilo

1. V seznamu sporočil s klikom odprite zeleni niz besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil.
2. Kliknite v polje za besedilo in napišite svoje sporočilo.
3. Kliknite na . Če imate vstavljeni dve SIM kartici, najprej izberite omrežje, iz katerega želite sporočilo poslati.

Spreminjanje nastavitev za sporočila

V prikazu sporočil pritisnite na **Meni**, izberite **Nastavitve** in potem izberite poljubne možnosti za sporočila.

E-mail

Vaš mobilni telefon vam omogoča tudi enostavno uporabo elektronske pošte. Z aplikacijo E-mail si lahko nastavite večino najljubših e-mail storitev. Te vrste računov so znane kot POP3, IMAP ali Exchange.

Zagon E-maila

Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:

- Kliknite na  na začetnem zaslonu.
- Klepněte na  > **E-mail** (.

Dodajanje novega e-mail računa

Ko prvič zaženete aplikacijo E-mail, morate nastaviti nek e-mail račun. Vodič po nastavitvah za E-mail vam lahko pomaga nastaviti račun pri številnih priljubljenih ponudnikih te storitve, tako da boste lahko brali in delali z istim e-mail računom tako na računalniku v spletnem brskalniku, kot preko druge e-mail aplikacije.

1. Zaženite aplikacijo **E-mail**. Glej „Zagon E-maila“.
2. Vnesite svoj **e-mail naslov** in **geslo**.
3. Kliknite na **Naprej**. Naprava bo samodejno zaznala vse nastavitve e-maila.
Če želite e-mail nastaviti ročno, kliknite na **Ročno izbiro nastavitvev**.

Op.:

Če se odločite za **Ročno izbiro nastavitvev**, boste morda morali od svojega ponudnika zahtevati podatke o določenih parametrih, saj ni nujno, da vam bodo vsi znani.

4. Izberite protokol povezovanja z e-mail računom, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Sledite navodilom na zaslону in vnesite vse podatke o strežniku, domeno, uporabniško ime, geslo in druge potrebne podatke. Nadaljujte s klikom na **Naprej**.

Op.:

Nastavitve vašega računa so lahko pri različnih e-mail ponudnikih različne. Podrobnosti o parametrih preverite pri posameznem ponudniku storitev.

5. Nastavte frekvenci kontroly prihózí pošty a klepněte na **Pokračovat**.
6. Nastavite pogostost osveževanja Nabiralnika in kliknite **Naprej**.
6. Vnesite **ime računa** in **prikazno ime**.

Op.:

Prikazno ime bo izpisano na zaslону aplikacije E-mail.

7. Kliknite **Naprej**.


Ko zaključite z začetnimi nastavitvami, se aplikacija E-mail odpre in prikaže se vsebina nabiralnika z dohodno pošto.

Dodajanje več e-mail računov

1. Ko ustvarite prvi e-mail račun, stisnite **Meni** in kliknite na **Nastavitve**.
2. Z izbiro **Dodaj račun** lahko ustvarite nov e-mail račun.
3. Ponovite korake od 2 do 6 iz razdelka „Dodajanje novega e-mail računa“.

Namig: Pri dodajanju naslednjih e-mail računov imate na voljo tudi možnost, da račun **nastavite kot privzet račun za pošiljanje** vseh odhodnih sporočil.

Ogled e-mail sporočil


1. V prikazu dohodnih sporočil si želeni e-mail ogledate s klikom.
2. Mapo oziroma mape e-mail računa, ki je bil ustvarjen s pomočjo storitve Exchange, si lahko ogledate s klikom na . Če imate več računov, kliknite na polje za izbiro računa v levem zgornjem delu zaslona. Mapa oziroma mape za prikazan račun bodo prikazane po naslovom VSE MAPE.

Ustvarjanje in pošiljanje e-mail sporočila

1. V prikazu dohodnih sporočil kliknite na gumb **Meni** ali Možnosti in izberite **Napiši**.



Op.:

Če želite preklopiti v drug e-mail račun, kliknite v polje v levem zgornjem kotu zaslona in potem kliknite na izbran račun.

2. V polje Za vnesite e-mail naslov prejemnika.
3. Vnesite zadevo in sestavite svoje sporočilo.
4. Če želite s sporočilom poslati priponko, uporabite gumb **Meni** in potem izberite **Pripni datoteko**. Izberite vrsto datoteke in potem še datoteko, ki jo želite sporočilu pripeti.
5. Ko zaključite, kliknite na .

Če med sestavljanjem sporočila stisnete gumb **Nazaj**, se trenutno sporočilo shrani kot osnutek.

Odgovor na e-mail sporočilo

1. Kliknite na e-mail sporočilo, ki ga želite prikazati in na katero želite odgovoriti.
2. Uporabite  ali  > **Odgovori vsem**, če želite na sporočilo odgovoriti.

Odstranitev e-mail računa

1. V prikazu dohodnih sporočil stisnite gumb **Domov**, ki vas bo vrnil na začetni zaslon. Kliknite na gumb **Meni** in izberite NASTAVITVE.
2. Podrsajte navzdol do RAČUNOV in izberite Skupni.
3. Kliknite na e-mail račun, ki ga želite odstraniti.
4. Kliknite na gumb **Meni** ali možnosti in izberite Odstrani račun..

Sprememba nastavitvev e-mail računa

Spremenite lahko vrsto nastavitvev e-mail računa, vključno s tem, kako pogosto se e-mail računi osvežujejo, kako boste opozorjeni na novo prejeto e-mail sporočilo in kakšne so podrobne nastavitve strežnikov, preko katerih se v posameznem računu pošiljajo in prejemajo sporočila.

1. V prikazu dohodnih sporočil stisnite gumb **Meni** in potem izberite **Nastavitve** za spreminjanje nastavitvev za sporočila.
2. Kliknite na **Splošno** ali na enega od e-mail računov.
3. Kliknite na eno od postavk in spremenite izbrane nastavitve.

Op.:

Nastavitve dohodne in izhodne pošte vašega računa so odvisne od vrste storitve: IMAP, POP3 ali Exchange. Ustrezne podatke lahko vnesete ročno, ampak po navadi je potem pri izbiri ustreznih nastavitvev računa potrebna pomoč ponudnika storitve.

Brezžična povezava

Brezžična povezava (Wi-Fi) vam omogoča brezžični dostop do širokopasovne internetne povezave. Če želite na svojem telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke (t. i. hotspot). Ovire, ki lahko blokirajo brezžični signal, bodo oslabile delovanje povezave.

Omogočanje brezžične povezave

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo **BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA** kliknite na **Wi-Fi** in nastavite ta parameter na **OMOGOČENO**.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

1. Po vklopu kliknite na **Wi-fi**.
2. Prikazan bo seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. S klikom vzpostavite povezavo z enim od njih.
3. Če boste izbrali omrežje s prostim dostopom, se bo povezava vzpostavila samodejno. Če boste izbrali zavarovano omrežje in boste povezavo z njim želeli vzpostaviti prvič, boste morali vnesti geslo in potem klikniti **Vzpostavi povezavo**.

Op.:

Če boste vzpostavili povezavo z zavarovanim brezžičnim omrežjem, ki ste ga že uporabili, vnašanje gesla ne bo potrebno, razen v primeru, da ste vmes telefon ponastavili na tovarniške nastavitve.

Namig: V prikazu Nastavitve brezžične povezave lahko s klikom na  dodate novo brezžično omrežje.

Brskalnik



Kot privzeti brskalnik je na tem mobilnem telefonu nastavljen Google Chrome. Gre za enostaven in učinkovit brskalnik, ki nudi enostavno krmiljenje, odpiranje in preklapljanje med neomejenim številom zavihkov. Pri prvi uporabi aplikacije Chrome si lahko ogledate Uvodno predstavitev, v kateri boste izvedeli, kako lahko svoje delo z brskalnikom izboljšate.

Bluetooth

Vaš mobilni telefon podpira tehnologijo Bluetooth, ki omogoča vzpostavljanje brezžične povezave z drugimi Bluetooth napravami za namene deljenja datotek s prijatelji, prostoročnega telefoniranja s pomočjo Bluetooth slušalk z mikrofonom in celo prenašanja fotografij iz telefona na svoj osebni računalnik.

Če želite uporabljati Bluetooth, od drugih Bluetooth naprav ne smete biti oddaljeni za več kot 10 m. Ne pozabite, da ovire kot so stene ali pa druge elektronske naprave lahko Bluetooth povezavo motijo.

Vklop storitve Bluetooth

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo **BREŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA** kliknite na **Bluetooth** in izberite možnost **OMOGOČENO**.

Op.:
Ko je Bluetooth vklopljen, vaš telefon zaznava druge Bluetooth naprave, ni pa zanje viden.
3. Če želite, da je vaš telefon viden drugim Bluetooth napravam, kliknite na ime modela svojega telefona. Telefon bo zdaj viden drugim Bluetooth napravam.

Povezovanje Bluetooth naprav

Bluetooth v vašem mobilnem telefonu podpira naslednje možnosti:

- Profil prostoročno telefoniranje (HFP): Omogoča uporabo Bluetooth naprav za prostoročno telefoniranje.
- Profil slušalke z mikrofonom (HSP): Omogoča uporabo monofonskih slušalk Bluetooth z mikrofonom.
- Profil prenos predmetov (OPP): Omogoča prenašanje datotek preko Bluetooth povezave.
- Profil napreden avdio prenos (A2DP): Omogoča uporabo stereofonskih slušalk Bluetooth z mikrofonom.
- Profil A/V daljinsko upravljanje (AVRCP): Omogoča upravljanje predvajanja v slušalkah Bluetooth na daljavo.

Preden lahko začnete Bluetooth uporabljati, morate svoj telefon z drugo Bluetooth napravo povezati, to pa storite na naslednji način:

1. Prepričajte se, da imate v svojem telefonu funkcijo Bluetooth omogočeno.
2. Vaš mobilni telefon bo začel iskati Bluetooth naprave v dosegu (lahko tudi kliknete **POIŠČI NAPRAVE**).
3. Kliknite na napravo, s katero želite svoj telefon povezati.
4. Povezavo vzpostavite z vnosom gesla za par naprav.




Op.:

Pri povezovanju z napravo v avtomobilu prosim pred začetkom povezovanja omogočite način Oddaljena SIM. V meniju Bluetooth kliknite na gumb Meni ali na možnosti in izberite Napredne nastavitve. Način Oddaljena SIM je vklopljen, ko je polje ob njem označeno.




Čim enkrat ustvarite določen par, za povezovanje z isto Bluetooth napravo ne bo več potrebno vnašati gesla.

Pošiljanje datotek preko Bluetooth povezave

Preko Bluetooth povezave lahko fotografije, videoposnetke ali glasbo delite z družino in prijatelji. Datoteke preko Bluetooth povezave pošljete takole:

1. S klikom na  > **Upravitelj datotek** () odprite upravitelja datotek.
2. Kliknite na datoteko, ki jo želite poslati.
3. Kliknite na  > **Bluetooth** in izberite povezano napravo.

Prekinitev Bluetooth povezave

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo **BREŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA** kliknite na **Bluetooth**.
3. V možnostih povezane naprave kliknite na  in potem **Razdruži**, da povezavo z napravo prekinete.

Zabava

Razen komunikacijske naprave in osebnega asistenta je vaš mobilni telefon tudi pripomoček za raznovrstno zabavo. Lahko zajemate fotografije, snemate slikovne in zvočne posnetke in prenašate ter poslušate glasbo.

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Fotoaparati so kombinacija klasičnega fotoaparata in kamere, s pomočjo katerega lahko zajemate in delite fotografije in videoposnetke.

Zagon fotoaparata

Fotoaparati so lahko zažene tako, da kliknete na  > **Fotoaparati** (.

Fotoaparati so zapre tako, da stisnete gumb **Nazaj** ali **Domov**.


Fotografiranje

1. Kliknite na  > **Fotoaparati** (.

Op.:

Med sprednjim in zadnjim fotoaparatom lahko preklopite tako, da kliknete na .

2. Izberite posnetek v prikazu zajemanja fotografije.




- Objekt približate ali oddaljite s gibi s prsti.
- S klikom na  lahko spreminjate nastavitve fotoaparata. Predogled se bo med nastavljanjem spreminjal.

3. Posnetek naredite tako, da kliknete na .

Op.:








V aplikaciji fotoaparata lahko fotografije zajemate tudi tako, da pritisnete na gumb zaslone.

Ogled fotografij

1. Ko zajemate fotografijo, se ob robu prikaza zajemanja pojavi njen predogled. Fotografijo si ogledate teko, da na ta predogled kliknete.
2. Z različnimi gumbi na zaslonu lahko naredite naslednje:
 - S klikom na  in na izbrano aplikacijo lahko sliko delite.
 - S klikom na  > **OK** lahko fotografijo izbrišete.
 - S klikom na  si lahko ogledate ostale fotografije in videoposnetke v **Galeriji**.

3. Če si želite ogledati več fotografij, kliknite na ekran in potem podrsajte s prstom v levo ali v desno.

Snemanje videoposnetkov

1. Kliknite na  > **Fotoaparāt** (.
2. Snemati začnete s klikom na .
3. V načinu videokamere bo v zgornjem desnem kotu prikazan  in indikator trajanja posnetka.
 - Objekt lahko približate ali oddaljite s približevanjem oziroma razmikanjem prstov.
 - S klikom na  ob indikatorju trajanja posnetka, boste snemanje začasno ustavili. Indikator trajanja posnetka bo začel utripati. S ponovnim klikom na  ob indikatorju boste s snemanjem nadaljevali.
 - 5. Snemanje zaključite s klikom na .

Op.:

V načinu snemanja lahko snemanje začasno ustavite tudi s pritiskom na gumb zaslonke.

Ogled videoposnetkov



Ko boste video posneli, se bo v spodnjem desnem kotu prikaza zajemanja pojavil njegov predogled.

Video si lahko ogledate tako, da na ta predogled kliknete.

Uporaba Galerije

Vaša aplikacija Galerija lahko samodejno poišče fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v telefonu ali na SD kartici. Izberite si album/mapo in si fotografije predvajajte kot diaprojekcijo ali pa izberite elemente, ki jih želite deliti preko drugih aplikacij.

Odpiranje Galerije

Aplikacijo odprete s klikom na  > **Galerija** (). Aplikacija Galerija razvršča vaše slike in videe glede na mesto shranjevanja in te datoteke shranjuje v mape. Kliknite na katero od map, da si ogledate fotografije in videoposnetke, ki so v njej shranjeni.

Ogled fotografij

1. V Galeriji kliknite na mapo, ki vsebuje slike, ki si jih želite ogledati.
2. S klikom na sliko jo prikažete v celozaslonskem načinu. Ko si ogledujete slike v tem načinu, lahko s podrsom v levo ali v desno prikažete predhodno ali sledečo sliko.
3. Če hočete sliko približati, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na mestu, kjer želite da je žarišče bližanja, in potem prsta razmikajte. Ko gledate približano sliko, se s potegi lahko po njej premikate.

Namig: Pregledovalnik slik podpira funkcijo samodejnega vrtenja zaslona. Ko obrnete svoj mobilni telefon, se bo obrnila tudi slika.

Obrezovanje fotografij

1. Ko si ogledujete fotografijo, kliknite na gumb **Meni** in potem kliknite na **Obreži**.
2. S pomočjo orodja za obrezovanje izberite del fotografije, ki ga želite obrezati.
 - Če povlečete za sredino štirikotnika, boste premikali izbiro.
 - Če povlečete za rob štirikotnika, boste spremenili velikost izbranega dela.
 - Če povlečete za kot štirikotnika, boste spremenili velikost izbranega dela tako, da bo razmerje med dolžino in širino ostalo nespremenjeno.
3. S klikom na **OK** shranite obrezano sliko. S pomočjo **Prekliči** lahko izbrane spremembe prekličete.

Glasba

Na svojo microSD kartico si lahko prenesete glasbene datoteke z osebnega računalnika in potem poslušate glasbo na svojem mobilnem telefonu.

Kopiranje glasbe na microSD kartico

1. Povežite telefon z računalnikom s pomočjo USB kabla in aktivirajte kartico microSD.
2. Na osebem računalniku izberite USB napravo in jo odprite.
3. Ustvarite mapo v korenskem imeniku microSD kartice (npr. Glasba).
4. Skopirajte glasbo iz računalnika v pravkar ustvarjeno mapo.
5. Ko se kopiranje zaključi, na svojem osebem računalniku pripravite izvzite USB, da boste lahko potem svoj mobilni telefon varno odklopili.
6. Odklopite mobilni telefon od osebnega računalnika.

Predvajanje glasbe

1. Kliknite na katero od kategorij v prikazu glasbene knjižnice.
2. Kliknite na skladbo, ki jo želite predvajati.

Namig: Ko poslušate glasbo, lahko po pritisku na gumb Nazaj, nadaljujete delo z drugimi aplikacijami. Glasba se bo še naprej predvajala. Če se želite vrniti nazaj do elementov za upravljanje predvajanje, odprite tablo z opozorili in kliknite na skladbo.

Dodajanje glasbe na seznam

1. Kliknite na katero od kategorij na zaslonu glasbene knjižnice.
2. Zadržite skladbo in potem kliknite na **Dodaj na seznam predvajanja** v meniju možnosti.
3. Izberite seznam predvajanja ali pa kliknite na **Nov seznam predvajanja** in potem skladbo na seznam dodajte.

Predvajanje seznama predvajanja

1. Kliknite na zavihek **SEZNAMI** v prikazu glasbene knjižnice.
2. Zadržite seznam, ki ga želite predvajati.
3. S klikom na **Predvajaj** se bo seznam začel predvajati.

Poslušanje Radia FM










Radio FM vam omogoča poslušanje radijskih postaj FM na vašem mobilnem telefonu. Predem odprete aplikacijo, priključite slušalke v zvokovni vhod telefona.

Zagon Radia FM

1. Aplikacijo odprete s klikom na  > **Radio FM** (.
2. Radio FM samodejno poišče dostopne FM kanale, jih shrani kot prednastavljene in se naravna na prvi najden FM kanal.




Naravnavanje Radia FM

Na voljo so naslednji koraki:

- Postajo, ki jo želite poslušati, si lahko izberete s pomočjo  ali .
- Frekvenco poiščete ročno s klikanjem na  oziroma .
- Trenutno postajo dodate na seznam priljubljenih s pomočjo .
- Seznam priljubljenih si ogledate s klikom na .
- Vklopite zvočnik s klikom na  in izbiro **Zvočnik**.
- Če želite najti vse dosegljive kanale, uporabite  > **Išči**.
- Radio izklopite s klikom na , s čimer boste zaprli aplikacijo.

Snemanje Radia FM

Radio posnamete tako, da kliknete na  > **Posnemi FM** in potem izberete enega od naslednjih korakov:

- Snemanje začnete s klikom na .
- Snemanje zaključite tako, da kliknete na , vnesete ime datoteke in potem kliknete **Shrani**.
- Če želite posnetke poslušati, kliknite na .

Storitve Google

Da boste lahko uporabljali Gmail, Google Calendar in druge aplikacije družbe Google, se boste morali prijaviti v svoj Google račun. Če boste želeli prenesti aplikacijo iz trgovine Play Store, boste prav tako pozvani, da se prijavite v svoj Google račun.





Op.:

Če v vašem telefonu ni SIM kartice, se ne boste mogli povezati z mobilnim omrežjem in ne boste mogli uporabljati glasovnih in podatkovnih storitev, lahko pa boste vzpostavili brezžično povezavo, se prijavili v svoj Google račun in uporabljali vse funkcije svojega telefona z izjemo mobilnih klicev.




Ko telefon s sistemom Android prvič zaženete brez SIM kartice, vas bo pozval, da **Vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem** (namesto mobilne povezave) za nastavljanje vašega telefona. Če Googlov račun že imate, kliknite na Prijava in vnesite svoje uporabniško ime ter geslo.

Ustvarjanje Google računa

Če nimate Google računa, si ga ustvarite takole:

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo **RAČUNI**, kliknite na **Dodaj račun**.
3. Kliknite na **Google** in ustvarite Google račun.
4. Kliknite na **Nov**, s čimer boste ustvarili nov račun.
5. Vnesite svoje ime in kliknite na .
6. Vnesite uporabniško ime in kliknite na .



Vaš mobilni telefon se bo povezal z Googlovim strežnikom in preveril, ali je izbrano uporabniško ime na voljo. Če je že zasedeno, vas bo pozval, da vnesete drugo ime ali izberete enega od predlaganih.

7. Vnesite in potrdite svoje geslo za Google račun.
8. Nastavite podatke za obnovitev računa (torej alternativen e-mail in varnostno vprašanje) in kliknite na .
9. Kliknite na **Pridruži se Google+**, če želite uporabljati Google+ ali pa **Ne zdaj**, če želite ta korak preskočiti.
10. Preberite si pogoje in s klikom na  zaključite nastavljanje računa.
11. Vnesite varnostno geslo in kliknite na .
12. Vnesite podatke o svoji kreditni kartici, da boste lahko nakupovali v trgovini Play Store, in potem kliknite na **Shrani**. Ta korak lahko tudi izpustite z izbiro **Preskoči**.

Uporaba storitve Gmail

Gmail je spletna e-poštna storitev. Ko si prvič nastavljate telefon, ga lahko povežete z že obstoječim Gmail računom ali pa si ustvarite novega. Ko prvič odprete Gmail aplikacijo na svojem telefonu, vaš Nabiralnik vsebuje sporočila iz vašega spletnega Gmail računa.


Zagon storitve Gmail


Kliknite na  > **Gmail** . Prikazan bo seznam prejetih sporočil. Vsi e-maili, ki jih boste hoteli ohraniti na mobilnem telefonu, bodo v mapi Prejeta sporočila.

Preklapljanje med računi





Če želite preklopiti na drug e-mail račun, kliknite v polje za izbiro računa v levem zgornjem delu zaslona in potem kliknite na račun, ki ga želite prikazati.

Oblikovanje in pošiljanje e-mail sporočil



1. Na seznamu prejetih sporočil kliknite na .
2. V polje **Za** vnesite e-mail naslov prejemnika sporočila.
 - Če sporočilo pošiljate več prejemnikom, njihove naslove ločite z vejicami.
 - Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-maila drugim prejemnikom, stisnite **Meni** in potem kliknite na **Dodaj kopijo/skrito kopijo**.
3. Vnesite zadevo e-maila in napišite svoje sporočilo.

Če želite dodati slikovno priponko, stisnite gumb **Meni** in kliknite na **Pripni datoteko** in izberite želeno sliko.
4. Ko oblikujete sporočilo, kliknite na .

Odgovor na e-mail in posredovanje sporočila

1. Na seznamu prejetih sporočil kliknite na e-mail, ki ga želite posredovati oziroma želite nanj odgovoriti.
2. Izberite **Odgovori** () , **Odgovori vsem** ( > **Odgovori vsem**) ali pa **Posreduj** ( > **Posreduj**).
3. Potem izberite enega od naslednjih korakov:
 - Če ste izbrali **Odgovori** ali **Odgovori vsem**, vnesite svoje sporočilo.
 - Če ste uporabili **Posreduj**, vnesite prejemnika sporočila in dodajte spremni tekst, ki bo del posredovanega sporočila.
4. Kliknite na .

Iskanje e-mail sporočil

1. Na seznamu prejetih sporočil kliknite na .
2. V polje vnesite iskane ključne besede in potem kliknite na .

Spreminjanje nastavitev storitve Gmail



1. V seznamu prejetih sporočil stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Nastavitve**, kar vam bo omogočilo urejanje nastavitev za sporočila.
2. Izberite **Splošne nastavitve** ali pa nastavitve posameznih računov.
3. S klikom spremenite izbrane nastavitve.

Uporaba aplikacije Zemljevidi

Ta aplikacija vam omogoča, da določite svoj trenutni položaj, spremljate razmere na cesti v realnem času (odvisno od dostopnosti) in pridobite podrobna navodila za doseganje različnih ciljev na satelitskih, avtomobilskih in drugih kartah.

Aktivacija položaja




Preden odprete aplikacijo Zemljevidi in določite svoj položaj oziroma začnete iskati zanimive točke, morate vklopiti funkcijo „določanje položaja“.

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Kliknite na **Lokacija**.
3. Kliknite na **Način** in izberite ustrezno možnost.
Op.:
Če želite uporabljati navigacijo, pod zavihkom Način izberite Visoka natančnost ali samo Naprave.



Zagon aplikacije Zemljevidi

Aplikacijo zaženete tako, da kliknete na  > **Zemljevidi** (.

Iskanje zanimivih točk

1. V prikazu zemljevida kliknite na .
2. Vnesite iskano lokacijo v polje za iskanje in kliknite na .
- Op.:
Lahko izberete tudi katero od ponujenih možnosti.
3. Prikazani bodo rezultati iskanja. Kliknite na oznako () in prikazalo se bo ime kraja.
4. S klikanjem na gumbe na zaslonu si lahko prikažete položaj na zemljevidu, pridobite navodila in drugo.



Navigacija

1. V prikazu zemljevida kliknite na .
2. V prvo besedilno polje vnesite izhodiščno, v drugo pa ciljno mesto.
Op.:
Lahko kliknete na ustrezno  in izberete katero od možnosti.
3. Kliknite na ikono navodil za vožnjo, potovanje z javnim prevozom ali hojo.
4. Kliknite na **PRIKAŽI NAVODILA**.
5. Če potujete z avtom ali peš, si lahko navodila ogledate pod izbiro **SEZNAM NAPOTKOV**.
6. Ko zaključite z branjem ali izvajanjem navodil, kliknite na gumb **Meni** in potem s klikom na **Počisti zemljevid** povrnite v začetno stanje.



Uporaba aplikacije YouTube

YouTube je brezplačna storitev za ogled, iskanje in nalaganje videov preko spleta.

Zagon aplikacije YouTube


Kliknite na  > **YouTube** (). Videi bodo razvrščeni v kategorije, kot so Priporočeni, Popularni, V živo ipd.

Iskanje videov

1. V prikazu aplikacije YouTube kliknite na .
2. Vnesite ključno besedo in potem kliknite na .
3. Pobrskajte po rezultatih in potem kliknite na video, ki vas zanima.

NAMIG: Pogledate lahko tudi rezultate izmed nedavno objavljenih videov. Kliknite na **Kadarkoli** in potem izberite eno od ponujenih možnosti.



Deljenje videov

1. Med ogledom videa kliknite na .
2. S klikom izberite eno od ponujenih aplikacij za posredovanje povezave do danega videa.

Uporaba trgovine Play Store


Play Store ponuja neposreden dostop do aplikacij in iger, ki jih lahko prenesete in si jih namestite v svoj telefon.

Zagon trgovine

1. Kliknite na  > **Play Store** (.
2. Ko trgovino **Play Store** odprete prvič, se pojavi okno s pogoji za ponujane storitve. Nadaljujte s klikom na **Sprejmi**.

Iskanje aplikacij


Obstaja nekaj različnih načinov za iskanje aplikacij na začetni strani trgovino **Play Store**, kot denimo::



- Seznam aplikacij po kategorijah: kliknite na izbrano kategorijo in si z drsenjem oglejte več.
- Funkcija iskanja: kliknite na .

Če si želite ogledati naložene aplikacije, stisnite gumb **Meni** in potem **Moje aplikacije**.

Nameščanje aplikacij

Op.:

Če želite namestiti aplikacijo, ki je niste prenesli iz trgovine Play Store, kliknite na **Nastavitve** () > **Varnost** in potem označite polje **Neznani viri**, s čimer boste omogočili nameščanje aplikacij iz drugih virov.

1. Kliknite na  > **Play Store** (.
2. Kliknite na kategorijo in potem na element, ki ga želite prenesti.
3. V prikazu podrobnosti danega elementa si lahko preberete več o izbrani aplikaciji, vključno z njeno skupno oceno in komentarji uporabnikov. Če podrsate vse do oddelka Razvijalec, boste našli aplikacije od istega avtorja in pa povezavo do njegove spletne strani.
4. Če želite aplikacijo namestiti, kliknite na **Namesti**. Prikazal se bo nov zaslon, na katerem bodo izpisana potrebna pooblastila za aplikacijo. Potem lahko kliknete na **Sprejmi in prenesi**.

Op.:

Če vas zanima potek prenašanja, odprite tablo z opozorili. Čas potreben za namestitev aplikacij je odvisen od njihove velikosti in hitrosti podatkovne povezave.

Odstranitev aplikacij

1. V prikazu trgovine **Play Store** kliknite na gumb **Meni** in potem kliknite na **Moje aplikacije**.
2. Kliknite na aplikacijo, ki jo želite odstraniti in potem **Odstrani**.
3. Ko se odpre okence z vprašanjem, izberite **OK** in aplikacija bo iz vašega telefona odstranjena.

Op.:

Aplikacije lahko upravljate tudi s pritiskom na **Nastavitve** () > **Aplikacije**.

Sinhronizacija podatkov

Nekatere aplikacije (npr. Gmail) na mobilnem telefonu vam omogočajo dostop do istih osebnih podatkov, ki jih lahko dodajate, si jih ogledujete in jih urejate tudi na svojem računalniku. Če dodate, spremenite ali izbrišete podrobnost v katerikoli aplikaciji na spletu, bo posodobitev podatkov vidna tudi na vašem mobilnem telefonu.

To je mogoče zaradi brezžične sinhronizacije podatkov. Ta proces poteka v ozadju in ne moti normalne uporabe vašega telefona. Ko se vaš telefon sinhronizira, se v vrstici za opozorila prikaže ikona sinhronizacije podatkov.

Urejanje računov

Na svojem mobilnem telefonu lahko sinhronizirate stike, e-pošto in druge podatke raznih Google računov in drugih vrst računov, odvisno od aplikacij, ki so v telefonu nameščene.

Lahko na primer začnete tako, da dodate svoj osebni Google račun, da boste imeli ves čas na voljo zasebni e-mail, stike in koledar. Potem lahko dodate službeni račun, da si zagotovite dostop do službenih e-mail sporočil in stikov.

Dodajanje računa

1. Kliknite na  > **Nastavitve** (.
2. Pod kategorijo **RAČUNI** kliknite na **Dodaj račun**. Na zaslonu se bodo pojavile trenutne nastavitve sinhronizacije in seznam obstoječih računov.

Op.:

V nekaterih primerih boste morali podrobnosti o računu pridobiti od skrbnika omrežja. Morda npr. nimate podatkov o domeni računa ali naslovu strežnika.

3. Kliknite na vrsto računa, ki ga želite dodati.
4. Postopajte po navodilih na zaslonu in vnašajte zahtevane dodatne informacije o računu. Večina računov zahteva uporabniško ime in geslo, specifični podatki pa so odvisni od vrste računa in nastavitve storitve, h kateri se pridružujete.
5. Nastavite račun. Odvisno od vrste računa bo morda potrebno izbrati, kateri podatki naj se sinhronizirajo z mobilnim telefonom, kakšno naj bo ime računa in drugo. Ko boste končali, bo račun dodan na seznam v kategoriji **RAČUNI** v Nastavitvah.

Odstranitev računa

Račun lahko tudi odstranite, kar pomeni, da bodo iz vašega telefona izbrisani tudi vsi z njim povezani podatki, vključno z e-mail sporočili, stiki, nastavitvami itd. Nekaterih računov pa ni mogoče odstraniti. Eden od takšnih je prvi račun, v katerega ste se s telefonom prijavili. Ko se boste odločili za odstranitev kakšnega od računov, ne pozabite, da to hkrati pomeni odstranitev vseh z njim povezanih osebnih podatkov.

1. V kategoriji Nastavitve **RAČUNI** kliknite na vrsto računa.
2. Kliknite na račun, ki ga želite odstraniti.
3. Stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Odstrani račun**.
4. S klikom na **Odstrani račun** potrdite, da račun zares želite odstraniti.

Prilagajanje sinhronizacije računov

Telefon omogoča nastavitve uporabe podatkov v ozadju in sinhronizacije za vse aplikacije v vašem telefonu. Za vsak račun lahko tudi nastavite, katera vrsta podatkov naj se sinhronizira. Nekateri aplikacije (npr. Imenik in Gmail) lahko sinhronizirajo podatke z več aplikacijami. Druge (npr. Koledar) sinhronizirajo podatke samo s prvim Google računom, v katerega ste se s svojega telefona prijavili oziroma z računom, ki je za posamezno aplikacijo posebej določen. Pri nekaterih računih je sinhronizacija vzajemna; spremembe podatkov iz mobilnega telefona se uveljavijo tudi na podatkih na spletu. Določeni računi pa podpirajo samo enostransko sinhronizacijo; podatke z vašega mobilnega telefona lahko samo prebirate.

Spreminjanje nastavitve sinhronizacije računa

1. V kategoriji Nastavitve **RAČUNI** kliknite na račun, za katerega želite spremeniti nastavitve sinhronizacije. Odprl se bo zaslon podatkov in sinhronizacije, v katerem bo prikazana vrsta podatkov, ki jih lahko z izbranim računom sinhronizirate.
2. Označene postavke so izbrane za sinhronizacijo z mobilnim telefonom.
3. Označite polja ob podatkih, ki naj se sinhronizirajo z mobilnim telefonom oziroma jih po potrebi odznačite.

Uporaba drugih aplikacij

Delo z aplikacijo Koledar

S pomočjo **Koledarja** ustvarite in urejajte dogodke, srečanja in sestanke. V skladu z nastavitvami sinhronizacije se bo koledar v telefonu sinhroniziral s koledarjem na spletu.

Zagon Koledarja

Aplikacijo zaženete s klikom na  > **Koledar** (). S klikom na gumb **Meni** si lahko ogledate razne možnosti prikaza in nastavitvev.

Ustvarjanje dogodkov

1. V prikazu koledarja zadržite prst na zaslonu, da se pojavi možnost **Nov dogodek**.
2. S tipkovnico vnesite ime dogodka.
 - Če ima dogodek kakšne časovne parametre, kliknite na čas pod **OD** in **DO** in čas trajanja dogodka.
 - Če gre za poseben dogodek, kot je rojstni dan ali celodnevno dogajanje, označite polje **VES DAN**.
3. Vnesite kraj dogajanja in opis.
4. Vnesite e-mail naslove gostov, ki jih na dan dogodek želite povabiti.
5. V **OPOZORILIH** nastavite čas opozorila na ta dogodek in v **PONAVLJANJU** določite, ali gre za ponavljajoč dogodek in kako pogosto se ta ponavlja.
6. Ko končate z nastavljanjem, kliknite na **KONČAJ**.

Nastavitve opomnika na dogodek

1. kateremkoli prikazu koledarja kliknite na dogodek – prikazane bodo podrobnosti zanj ali pregled.
2. S klikom na **Dodaj opomnik** lahko dodate opomnik. Odstranite ga lahko s klikom na 'X'.
3. Kliknite na čas opomnika in potem uro pred dogodkom, ko želite biti nanj opozorjeni. Ko bo napočil ta čas, boste opozorjeni na dan dogodek.

Spreminjanje nastavitvev koledarja

V kateremkoli prikazu koledarja stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

Izberate lahko med naslednjimi možnostmi:



- Skrij zavrnjene dogodke: lahko skrijete dogodke, za katere ste vabila zavrnil.
- Prikaži številko tedna: izberite, kako naj bo prikazana številka tedna.
- Teden se začne z: vnesite prvi dan v tednu.
- Uporaba domačega časovnega pasu: na potovanjih bodo koledar in časi dogodkov prikazani v domačem časovnem pasu.
- Domači časovni pas: vnesite časovni pas za trenutni položaj.

- Počisti zgodovino iskanja: s to izbiro lahko izbrišete vsa opravljena iskanja.
- Opozorilo: izberite, če želite prejeti opozorilo na dogodek.
- Ton opozorila: s klikom izberite ton opozorila na bližnji dogodek.
- Vibriranje: določite, ali naj mobilni telefon pri prejemu opozorila na dogodek vibrira.
- Opozorilno okno: izberite, če želite da se prikaže opozorilo na dogodek.
- Začetni čas opozorila: s klikom določite čas pred dogodkom, ko naj se običajno začne opozarjanje nanj.
- Predloge: kliknite za urejanje prednastavljenih odgovorov pri izmenjavi podatkov o dogodkih s povabljenimi gosti prek e-pošte.


Uporaba aplikacije Budilka

Nastavite lahko novo budilko ali pa uredite že obstoječo.

Zagon Budilke

Če želite svoj mobilni telefon uporabiti kot budilko, kliknite na  > **Ura** () > **Nastavi budilko**. Prikazal se bo seznam trenutno nastavljenih budilk.

Dodajanje budilke

1. V prikazu seznama budilk novo budilko dodate s klikom na .
2. Budilko nastavite tako, da:
 - S premikanjem številčnic določite ure in minute in kliknite na **Končaj**.
 - Z izbiro **Ponavljanje** lahko nastavite način ponavljanja. Kliknite na eno ali več izbir in potem **Končaj**.
 - Z izbiro **Ton opozorila** nastavite zvočno opozorilo. S klikom izberite eno od možnosti in jo potrdite z **OK**.
 - Če želite, da med bujenjem telefon vibrira, označite **Vibriranje**.
 - Opis lahko budilki dodate s klikom na **Oznaka**.
3. Po dokončenju vseh nastavenj klepnite na **Hotovo**.


Uporaba aplikacije Upravitelj datotek

V **Upravitelju datotek** lahko urejate in odstranjujete datoteke in mape ali drugače upravljate z njimi.





Zagon Upravitelja datotek

Aplikacijo zaženete s klikom na  > **Upravitelj datotek** ()



Ustvarjanje mape

1. V prikazu Upravitelja datotek kliknite na .
2. V polje za besedilo vnesite ime nove mape.
3. Kliknite na **OK**.

Premikanje in kopiranje datotek/e

1. V prikazu Upravitelja datotek zadržite datoteko ali mapo, ki jo želite skopirati ali premakniti
Op.:
Več datotek izberete s klikom v pripadajoči kvadratak.
Vse datoteke izberete s klikom na .
2. S klikom na  datoteko/e skopirate, s klikom na  pa jo/jih izrežete.
3. Izberite ciljno mapo.
4. S klikom na  boste datoteko/e shranili.

Odstranitev datotek/e

1. V prikazu Upravitelja datotek zadržite datoteko ali mapo, ki jo želite odstraniti.
Op.:
Več datotek izberete s klikom v pripadajoči kvadratak.
Vse datoteke izberete s klikom na .
2. Kliknite na .
3. S klikom na **OK** boste odstranitev potrdili.

Kalkulator

S pomočjo kalkulatorja lahko rešite enostavne aritmetične probleme. Lahko delate tudi z naprednimi operatorji in rešujete kompleksnejše enačbe.

Zagon Kalkulatorja

Aplikacijo lahko zaženete tako, da kliknete na  > **Kalkulator** (.

Preklop na Napredni prikaz

Na zaslonu kalkulatorja kliknite na gumb **Meni** in potem kliknite na **Napredni prikaz**.

Upravljanje vašega mobilnega telefona

Če želite prilagoditi nastavitve vašega telefona, izberite  > **Nastavitve** (.

Nastavitve datuma in časa

Ko prvič zaženete svoj telefon, morate izbrati, ali želite, da se čas in datum posodobljata samodejno v skladu s podatkom o času, ki ga oddaja omrežje.

Op.:

Če je samodejno uporabljen čas, ki ga oddaja omrežje, ne morete nastaviti datuma, časa niti časovnega pasu.

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Datum in čas**.
2. Kliknite na **Samodejen datum in čas** in izberite nastavev **Onemogoči**.
3. Pobrīšite polje **Samodejen časovni pas**.
4. Kliknite na **Nastavi datum**. V prikazu nastavitev datuma kliknite na želeno polje in potem s podrsavanjem gor in dol nastavite datum. Ko zaključite z nastavljanjem, kliknite na **Končaj**.
5. Kliknite na **Izberi časovni pas** in s seznama izberite želen časovni pas.
Z drsenjem si lahko ogledate več časovnih pasov.
6. Kliknite na **Nastavi čas**. V prikazu nastavitev časa kliknite na želeno polje in potem s podrsavanjem gor in dol nastavite čas. Ko zaključite z nastavljanjem, kliknite na **Končaj**.
7. Označite ali pa odznačite polje **Uporabi 24-urno obliko**, s katerim lahko preklapljate med 24 in 12-urnim obliko zapisa datuma.
8. S klikom na **Izberi obliko zapisa datuma** lahko določite, kako naj bo datum prikazan na zaslonu vašega telefona.

Nastavitve Zaslona

Prilagajanje svetlosti zaslona

1. V prikazu nastavitev kliknite na **Zaslon > Svetlost**.
2. Premaknite drsник v levo, če želite zaslon zatemniti, oziroma desno, če ga želite posvetliti.
3. Ko prst odmaknete od zaslona, bo nova nastavev samodejno shranjena.

Op.:

S klikom na **SAMODEJNA** omogočite napravi, da samodejno uravnava svetlost zaslona glede na svetlost okolice.

Samodejno vrtenje zaslona

Če označite to polje, se bo postavitev zaslona spreminjala, če boste telefon obrnili na stran oziroma potem spet nazaj v pokončni položaj.

Nastavitev časa pred izklopom zaslona

Če svojega mobilnega telefona nekaj minut ne uporabljate, se zaslon izklopi zaradi varčevanja z energijo baterije. Če želite večjo ali manjšo zakasnitev, naredite naslednje:

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Zaslon > Spanje**.
2. Izberite koliko časa želite, da zaslon ostane osvetljen.

Nastavitve zvonjenja telefona

Vklop tihega načina

Na zaslonu kliknite na **Profili zvoka > Tiho**, s čimer boste vklopili tihi način. To pomeni, da so izklopljeni vsi zvoki razen medijskih vsebin in budilke.

Prilagajanje glasnosti zvonjenja

Glasnost zvonjenja lahko spreminjate z začetnega zaslona ali v prikazu drugih aplikacij. (Izjema je med pogovorom ali ko je predvajana glasba ali video.) S pritiskanjem na gumba za uravnavanje glasnosti, nastavite glasnost zvonjenja na zelen nivo. Glasnost je mogoče nastaviti tudi v prikazu Nastavitev.

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Profili zvoka > Splošno > Glasnost**.
2. S premikanjem drsnika v levo glasnost nižate, s premikom v desno jo zvišate.
3. S klikom na **OK** bodo nastavitve shranjene.

Sprememba tona zvonjenja

1. V zaslonu Nastavitev kliknite na **Profili zvoka > Splošno > Ton zvonjenja za glasovne klice**.
2. Kliknite na zelen ton zvonjenja in potem na **OK**. Ko ton izberete, se bo ta takoj predvajal.

Nastavitev vibriranja za dohodne klice

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Profili zvoka > Splošno**.
2. Z označitvijo polja Vibriranje nastavite svoje telefon, da ob dohodnem klicu vibriral.

Nastavitve storitev telefona

Nastavitev privzetega omrežja

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Upravljanje SIM**.
2. Pod postavko PRIVZETA SIM kliknite na **Glasovni klic, Videoklic, Sporočila** ali **Podatkovna povezava** in potem izberite omrežje, ki ga želite uporabiti za dano podatkovne povezave.

Op.:

Dostopnost in ponudbo storitev podatkovnega prenosa preverite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

Spreminjanje omrežnih nastavitev

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Upravljanje SIM**.
2. Pod postavko PODATKI O SIM kartici izberite omrežje, ki ga želite urediti. Na voljo so naslednje nastavitve omrežja:
 - Uredi ime SIM: s to izbiro lahko spremenite ime omrežja.
 - Nastavi telefonsko številko: tu lahko nastavite telefonsko številko.
 - Izberi barvo ozadja: s to izbiro lahko spremenite ikono omrežja, ki je prikazana v vrstici stanja.
 - Prikaz števil: izberite, ali naj bo številka skrita ali naj bodo prikazane prve/zadnje 4 številke.

Nastavitev funkcije dvojni SIM

V meniju upravljanja SIM pod izbiro BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA si lahko ogledate podatke o SIM kartici in nastavite, katero SIM kartico želite uporabljati za glasovne klice, videoklice, sporočila in podatkovno povezavo. Izvorna tovarniška nastavitve za Klicanje in Sporočila je Vedno vprašaj. Za podatkovno povezavo bo v skladu z izvirnimi tovarniškimi nastavitvami uporabljena SIM kartica, vložena v zgornjo režo. Če boste vzpostavljane podatkovne povezave želeli prestaviti s privzete reže za SIM kartico, se bo morda odprlo pojavno okno z opozorilom, da izbrana SIM kartica ne podpira storitve 3G, zaradi česar bi nalaganje podatkov potekalo počasneje, tako da bo morda potrebno spremeniti nastavitve storitve 3G.

Nastavitve storitve 3G

Obe reži za SIM kartico vašega telefona podpirata storitev 3G, vendar le-ta se v danem trenutku izvaja samo preko ene SIM kartice. Kot privzeta je nastavljena zgornja reža. V meniju BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA izberite **Več ... > Mobilna omrežja > Storitve 3G > Omogoči 3G** in izberite SIM kartico, ki jo želite uporabljati za **Storitev 3G > Naprej**.

Vklop podatkovnega gostovanja

V meniju BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA izberite **Upravljanje SIM > SPLOŠNE NASTAVITVE > Gostovanje > Podatkovno gostovanje** in označite polje za vklop Podatkovnega gostovanja.

Op.:

Dostop do podatkovnih storitev med gostovanjem lahko predstavlja precejšnje dodatne stroške. To lahko preverite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

Izklop podatkovnih storitev

V meniju BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA izberite **Več ... > Mobilna omrežja > Podatkovna povezava** in označite Onemogočeno.

Zaščita mobilnega telefona

Aktivacija PIN kode za SIM kartico

1. V prikazu nastavitvev kliknite na **Zaščita > Nastavi zaklepanje SIM kartice**.
2. Če imate vstavljeni dve SIM kartici, kliknite na SIM kartico, za katero želite trenutno nastaviti PIN kodo.
3. Označite polje **Zakleni SIM kartico**.
4. Vnesite PIN kodo za kartico SIM in kliknite na **OK**.
Če želite PIN kodo SIM kartice spremeniti, kliknite na **Spremeni PIN kodo kartice SIM**.

Op.:

Z mobilnega telefona lahko kadarkoli opravite klic v sili.

Zaščita mobilnega telefona z zaklepanjem zaslona

Če želite bolje zaščititi svoje podatke, zaklenite zaslon in potem vklopite način odklepanja zaslona, ki ga bo potem potrebno vnesti ob vsakem vklopu telefona ali prehodu iz stanja spanja.

1. V prikazu Nastavitvev kliknite na **Zaščita > Zaklepanje zaslona**.
2. Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.
 - Brez: Naprava ni zaščitena.
 - Poteg: Telefon odklenete tako, da povlečete ikono ključavnice.
 - Odklepanje s prepoznavanjem obraza: Za odklepanje uporabite prepoznavanje obraza.
 - Vzorec: Telefon se odklene, ko na zaslon pravilno narišete vzorec.
 - PIN: Za odklepanje telefona bo potrebno vnesti PIN kodo.
 - Geslo: Za odklepanje telefona bo potrebno vnesti geslo.
3. Sledite navodilom za izbrano metodo in zaključite nastavitve.

Upravljanje aplikacij

Prikaz nameščenih aplikacij

1. V prikazu Nastavitvev kliknite na **Aplikacije**.
2. V seznamu aplikacij izberite enega od naslednjih korakov:
 - Stisnite gumb **Meni** in potem kliknite na **Razvrsti po velikosti**. Potem kliknite na eno od aplikacij, da se prikažejo podrobnosti o njej.
 - Izberite **PRENESENO, SHRANJENO V TELEFON, AKTIVNO** ali **VSE** v zgornjem delu zaslona. Potem kliknite na določeno aplikacijo in prikazale se bodo podrobnosti o njej.
 - S klikom si lahko tudi neposredno ogledate podrobnosti neke aplikacije.

Možnosti sproščanja spomina v mobilnem telefonu

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Aplikacije**.
2. Kliknite na eno od aplikacij in potem na **Odstrani**, s čimer jo boste odstranili iz svojega telefona.

Op.:

Prednameščenih aplikacij ni mogoč odstraniti.

Možnosti sproščanja spomina v mobilnem telefonu

- Premaknite mape in priloge e-mail sporočil na microSD kartico.
- Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.
- Ponastavite svoj mobilni telefon nazaj na tovarniške nastavitve.

Op.:

Před provedením resetu na tovární nastavení si prosím zálohujte všechna důležitá data.

Ponastavljanje tovarniških nastavitev

Ustvarjanje varnostnega kopiranja nastavitev

Za nastavitve svojega mobilnega telefona si lahko ustvarite varnostno kopijo na strežniku Google preko svojega Google računa. Ko zamenjate telefon, se vam bo shranjena varnostna kopija naložila v novi telefon, ko se boste prvič prijavili v svoj Google račun.

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Uporabite polje **Ustvari varnostno kopijo mojih podatkov**.

Ponastavljanje tovarniških nastavitev

Ko ponastavite svoj telefon na tovarniške nastavitve, se vsi vaši osebni podatki izbrišejo iz notranjega pomnilnika, vključno s podatki o vašem Google računu, drugih računih, vašimi sistemskimi nastavitvami in nastavitvami aplikacij ter vse prenesene aplikacije. Pri ponastavitvi telefona se ne izbrišejo posodobitve sistemske programske opreme niti datoteke shranjene na microSD kartici, npr. glasba in fotografije.

1. V prikazu Nastavitev kliknite na **Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve**.
2. Ko ste pozvani, kliknite na **Ponastavi telefon** in potem **Izbriši vse**. Mobilni telefon bo nastavitve vrnil nazaj na tovarniške parametre in potem se bo ponovno zagnal.

Podatki o telefonu

Element	Podrobnosti
Operacijski sistem	Android KIT KAT
Okolje	MTK 6582M Quad Core 1.3 GHz
Spomin	4GB eMMC / 1 GB LPDDR2
Kanal	HSDPA/WCDMA USA: 850/1700 (AWS)/1900MHz HSDPA/WCDMA EMEA/APAC: 850/900/2100MHz *Na nalepki v telefonu se nahajajo podatki o tem, katera območja/ pasove vaša naprava podpira.
Zaslon	4" WVGA, kapacitivni, 2 točki
Fotoaparati	5M AF, sprednji fotoaparati VGA
Senzorji	Bližine in svetlobe iz okolja, senzor G
Podprte vrste povezav	BT3.0+HS (BT4.0 LE), 802.11 b/g/n, GPS/aGPS, radio FM, WiFi Direct
Baterije	2000mAh
Drugo	Standard IP67
Dimenzije	127.2 x 69.5 x 14.95 mm
Teža	170 g
HAC klasifikacija	M3/T3

* Oblika in podrobnosti so lahko brez predhodnega opozorila predmet sprememb.

Priloga

Opozorila in varnostni napotki

Ta del navodil vsebuje pomembne podatke za uporabo vaše naprave. Vsebuje tudi podatke o njeni varni uporabi. Preden začnete napravo uporabljati, si pazljivo preberite podatke, ki sledijo.

Vodotesno ohišje

Pokrovčki USB vhoda in slušalk morajo biti skrbno nameščeni in hrbtni pokrovček mora biti pravilno in trdno nataknen na telo telefona, da bi bila zagotovljena ustrezna zanesljivost ohišja naprave.

Elektronska naprava

Na krajih, kjer je prepovedano uporabljati mobilne naprave, svoj telefon vedno ugasnite. Naprave ne uporabljajte, če bi s tem lahko povzročili nevarnost ali motnje drugih električnih naprav.

Medicinske naprave

Spoštujte pravila in navodila v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Telefona ne uporabljajte, kjer je to prepovedano.

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo vzdrževanje razdalje vsaj 15 cm med srčnim spodbujevalnikom in telefonom, da ne bi prihajalo do motenj. Če imate srčni spodbujevalnik, telefon vedno uporabljajte na nasprotni strani telefona in ga ne nosite v sprednjem žepu.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer je nevarnost eksplozije, svoj telefon izklopite in upoštevajte vse opozorilne table in navodila. Območja s potencialno eksplozivnim ozračjem so tista območja, kjer se po navadi priporoča ugasnitev motorja vozil. Nastanek isker bi v takšnem okolju lahko povzročil eksplozijo ali požar ter posledično poškodbe ali pa celo smrt. Telefona ne vklaplajte na primer na bencinskih črpalkah. Upoštevajte omejitve uporabe radijskih naprav na območju za shranjevanje ali distribucijo goriva ter v kemičnih tovarnah. Poleg tega spoštujte prepovedi na območju, kjer poteka razstreljevanje. Ne uporabljajte telefona na območjih s potencialno eksplozivnim ozračjem, ki so po navadi jasno označena, ne pa nujno. Med taka mesta spadajo podpalubje ladij, tovarne za shranjevanje ali predelavo kemikalij in območja kjer so v zraku prisotne kemikalije oziroma delci kot so prašni delci ali kovinski prah. Pozanimajte se pri proizvajalcu svojega vozila na utekočinjen naftni plin (kot sta npr. propan ali butan), če lahko to napravo varno uporabljate v bližini tovrstnih vozil

Varna vožnja

Pri uporabi te naprave upoštevajte lokalno zakonodajo in predpise. Če že uporabljate napravo med vožnjo, upoštevajte vsaj naslednja načela:

Osredotočite se na vožnjo. Vaša prva odgovornost je varna vožnja.

Med vožnjo ne govorite neposredno v telefon. Uporabljajte slušalke za prostoročno telefoniranje.

Če morate opraviti ali sprejeti klic, zaparkirajte vozilo ob robu ceste in šele potem začnite s pogovorom.

Radijski signalni lahko vplivajo na delovanje elektronskih sistemov. Več informacij pridobite pri proizvajalcu vašega vozila.

Pri motornem vozilu ne odlagajte telefona na zračno blazino, niti v prostor, kamor se zračna blazina napihuje. Drugače, vas lahko zaradi močne sile napihovanja vaša naprava pri sprožitvi poškoduje.

Ne uporabljajte telefona med letenjem z letalom. Preden se vkrcate na letalo, svojo napravo ugasnite. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko predstavlja nevarnost za delovanje zračnega plovila in motnje brezžičnega omrežja telefona. Lahko gre tudi za nezakonito dejanje.

Okolje delovanja

Telefona ne uporabljajte in ne polnite v prašnem, vlažnem ali umazanem okolju niti ne na mestih z magnetnim poljem. Drugače lahko pride do motenj funkcij naprave.

Naprava ustreza RF specifikacijam, ko jo uporabljate ob ušesu ali v razdalji vsaj 1,5 cm od telesa. Poskrbite, da oprema naprave, kot je ovitek ali držalo nima kovinskih delov. Telefon držite vsaj 1,5 cm od telesa, da boste izpolnili zgoraj opisane pogoje.

Med nevihto ne uporabljajte telefona, ki se polni, saj lahko pride do poškodb zaradi strele.

Med klicanjem se ne dotikajte antene, saj to vpliva na kvaliteto pogovora in povečuje porabo energije. Kot posledica se skrajša možna pogovorna doba in pa trajanja baterije.

Med uporabljanjem naprave spoštujte lokalno zakonodajo in predpise in zakonske pravice ter zasebnost drugih oseb.

Med polnjenjem poskrbite, da bo temperatura okolja med 0 in 40 °C. Med delovanjem na baterijo naj bo temperatura okolja med -10 °C in 55 °C.

Zaščita sluha

Uporaba slušalk z visoko nastavljeno glasnostjo lahko privede do poškodb sluha. Da bi zmanjšali to tveganje, znižajte glasnost slušalk na varno in prijetno raven.

Varnost otrok

Upoštevajte vse napotke, povezane z varnostjo otrok. Otrokom ne pustite, da se igrajo z vašo napravo ali njeno dodatno opremo, saj to predstavlja nevarnost, da se od naprave oddvoji manjši del in pride do zadušitve. Ščitite napravo in njeno opremo pred malimi otroki.

Oprema

Uporabljajte samo baterije, polnilce in opremo, ki jo je za ta model potrdil proizvajalec. Uporaba baterije, polnilca ali drugega kosa opreme katere druge vrste, lahko predstavlja prenehanje garancije za napravo, kršitev lokalne zakonodaje ali predpisov oziroma je lahko preprosto nevarno. Podatki o dostopnosti potrjenih baterij, polnilcev in opreme na vašem geografskem področju, lahko dobite pri svojem prodajalcu.

Baterija in polnilec

Če polnilca ne uporabljate, ga izklopite iz vtičnice.

Baterijo lahko napolnite in izpraznite nekaj stokrat, preden se bo izrabila. Čim opazite, da je čas trajanja in omogočenih pogovorov krajši kot običajno, baterijo zamenjajte.

Uporabljajte vir izmenične napetosti, ki je predpisan v specifikacijah polnilca. Neustrezna napetost lahko povzroči požar ali okvaro polnilca.

Dveh polov baterije ne povezuje s prevodnimi snovmi, kot so kovinski materiali, ključi ali pa nakit. V nasprotnem primeru lahko v bateriji pride do kratkega stika, kar ima lahko za posledico poškodbe in opekline.

Če iz baterije začne iztekati elektrolit, pazite da ne pride v stik s kožo niti z očmi. Če do stika elektrolita s kožo pride ali pa vam ta špricne v oko, prizadeto mesto takoj splaknite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.

Če pride do deformacije baterije, spremembe barve ali močnega segrevanja, jo takoj odstranite in je več ne uporabljajte. V nasprotnem primeru lahko pride do iztekanja kisline, pregretja, eksplozije oziroma požara.

Če je napajalni kabel poškodovan (na primer mogoče je videti vodilo ali pa je kabel pretrgan) ali pa se vtikač natrga, kabel takoj prenehajte uporabljati. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe zaradi električnega udara, kratkega stika v polnilcu ali požara

Baterij ne mečite v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Raznese lahko tudi poškodovano baterijo.

Baterije ne menjajte niti je ne spreminjajte, ne skušajte vanjo vstaviti tujkov, je ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam in je ne mečite v ogenj, saj lahko drugače pride do eksplozije.

Baterije niti telefona ne mečite na tla. Če do padca pride, še posebej na trdno površino, in sumite, da je prišlo do poškodb, napravo odnesite na ustrezen servis na kontrolo.

Zaradi neustrezne uporabe baterije lahko pride do požara, eksplozije ali druge nesreče.

Porabljene baterije hitro odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

To napravo lahko priključite le k izdelkom, ki so označeni z logotipom USB-IF oziroma k izdelkom, ki so prestali test kompatibilnosti z USB-IF.

Izhodna napetost polnilca je DC 5V 1A

POZOR – ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NEUSTREZNIM TIPOM, TVEGATE NEVARNOST EKSPLOZIJE. PORABLJENE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.

Čiščenje in vzdrževanje

Niti baterija niti polnilec nista vodoodporna, zato ju ohranjajte suha. Napravo, baterijo in polnilec ščitite pred vodo in hlapi. Ne dotikajte se polnilca z mokro roko, drugače lahko pride do kratkega stika, okvare naprave ali poškodbe zaradi električnega udara.

Naprave, baterije niti polnilca ne puščajte na mestih, kjer lahko pride do poškodb zaradi udarca. V takšnem primeru bi lahko prišlo do iztekanja kisline iz baterije, pregretja, požara ali eksplozije.

V bližino naprave ne polagajte magnetnih nosilcev podatkov, kot so magnetne kartice ali diskete. Sevanje, ki ga naprava oddaja, bi lahko povzročilo izbris podatkov, ki so na njih shranjeni.

Naprave, baterije in polnilca ne puščajte na mestih z zelo visoko ali zelo nizko temperaturo. V nasprotnem primeru lahko pride Drugače lahko pride do motenj delovanja in do požara ali eksplozije. Pri padcu temperature pod 0 °C pada tudi vzdržljivost baterije.

K slušalki ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, na primer igle. Slušalka te predmete lahko pritegne, ti pa vas bi potem lahko med telefoniranjem poškodovali.

Preden boste napravo čistili ali začeli z drugimi vzdrževalnimi deli na njej, jo odklopite od polnilca.

Za čiščenje naprave ne uporabljajte kemičnih sredstev, praška ali drugih kemičnih snovi (npr. alkohola ali bencina). V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb dela naprave ali pa celo do nastanka požara. Napravo in polnilec lahko očistite s kosom vlažne, mehke, antistatične krpice.

Naprave niti njene opreme ne razstavljajte. V nasprotnem primeru bo prenehala veljavnost garancije za napravo in opremo in proizvajalec ne bo odgovarjal za škodo.

Če pride do poškodbe naprave zaradi udarca z drugim trdnim predmetom, poškodovanega dela ne poskušajte odstraniti. V takšnem primeru napravo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servis.

Kompatibilnost s slušnimi aparati (HAC)

Predpisi za brezžične naprave

Ameriška zvezna komisija za komunikacijo (FCC) je določila zahteve, ki jih morajo izpolnjevati digitalne brezžične mobilne naprave, da bi bile kompatibilne s slušnimi aparati in drugimi podobnimi napravami za podporo sluha.

Znotraj skupine brezžičnih naprav se je oblikovala kategorija brezžičnih mobilnih naprav, ki so namenjene uporabnikom slušnih aparatov, saj so kompatibilne s tovrstnimi napravami kompatibilne.

Uvrstitev v to kategorijo pa še ne predstavlja nikakršnega jamstva. Rezultati so različni za različne pripomočke, ki jih uporabniki imajo, in pa za različne okvare sluha. Če je vaš slušni aparat občutljiv na motnje, se lahko zgodi, da niti telefona, ki je označen s to kategorijo, ne boste mogli uporabljati. Priporočamo, da uporabo mobilnega telefona skupaj z vašim slušnim aparatom najprej preizkusite, da boste prepričani, da naprava ustreza vašim individualnim potrebam.

Kategorija M: telefoni, ki so označeni kot M3 ali M4 izpolnjujejo zahteve FCC in bodo verjetno predstavljali veliko manjšo motnjo za slušne aparate od telefonov brez te oznake. M4 je boljša od teh dveh oznak.

Kategorija T: telefoni, ki so označeni kot T3 ali T4 izpolnjujejo zahteve FCC in bodo verjetno bolje delovali skupaj z induktivno zanko slušnega aparata („T stikalo“ oziroma „telefonsko stikalo“) od telefonov, ki nimajo te oznake. T4 je boljša od teh dveh oznak. (Opozorjamo, da induktivne zanke ne vsebujejo vsi slušni aparati.)

Testi te naprave (FCC ID: ZL5B15Q) so dokazali ustreznost za oznaki M3 in T3.

Klic v sili

Na območju, ki ga pokriva signal lahko s pomočjo naprave opravite klic v sili. Storitve pa vam ne moremo zagotoviti v vseh pogojih. Če gre za pomemben klic, se nikar ne zanašajte samo na to napravo.

Izjava FCC

Ta naprava izpolnjuje razdelek 15 pravilnika FCC. Njeno delovanje je pogojeno z naslednjima zahtevama: (1) Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj. (2) Naprava mora sprejeti kakršnekoli motnje, tudi takšne, ki lahko povzročijo njeno napačno delovanje.

Antena oziroma antene, ki jih uporablja ta sprejemnik ne morejo delovati v istem prostoru oziroma v kombinaciji z drugo anteno ali oddajnikom.

Op.: Izbira nacionalne klicne kode velja samo za modele, ki niso namenjeni za ameriški trg; za modele namenjene za ZDA pa ni na voljo. V skladu s predpisi FCC morajo biti vse brezžične naprave naprodaj v ZDA vezane na telekomunikacijske kanale v ZDA.

Ta mobilni telefon je uspešno prestala teste in izpolnjuje omejitve, ki veljajo za digitalne naprave B razreda v skladu z razdelkom 15 pravil FCC. Te omejitve služijo za zagotavljanje zadostne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih naseljih. Naprava ustvarja, uporablja in morda tudi oddaja radijske frekvence, in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje radijske komunikacije. Če naprava dejansko moti sprejem radia ali televizije, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in zopet vklopite, Vam priporočamo, da motnjo poskusite odstraniti na enega od sledečih načinov:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Vključite napravo v vtičnico iz drugega tokokroga, kot je tisti, v katerega je vključen sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali z izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Spremembe in prilagoditve na napravi, ki jih ni neposredno odobril proizvajalec, lahko za uporabnika pomenijo preklic pravice do uporabe naprave.

Izjava za področje Kanade

Ta naprava izpolnjuje kanadske industrijske standarde RSS, ki se nanašajo na naprave, za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja.

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.

(2) Ta naprava mora sprejeti kakršnekoli motnje iz okolice, tudi takšne, ki lahko povzročile nepravilno delovanje naprave.

Ta digitalna naprava razreda B izpolnjuje kanadski standard ICES-003.

Ta naprava izpolnjuje zahteve kanadskega industrijskega standarda RSS-310. Za njeno delovanje velja pogoj, da ne sme povzročati škodljivih motenj.

Izjava o izpostavljenosti učinkom sevanja:

Ta izdelek spoštuje kanadske omejitve glede izpostavljenosti učinkom radiofrekvenčnega sevanja, ki se nanašajo na prenosne naprave in so bile določene za nenadzorovano okolje; njena uporaba za namene, opisane v tem priročniku, je varna. Izpostavljenost učinkom radiofrekvenčnega sevanja lahko znižate tako, da izdelek držite kar se da daleč od telesa oziroma ga nastavite na nižjo moč delovanja, če je ta možnost na voljo.

Ta naprava in njena antena oziroma antene ne more/jo delovati v istem prostoru oziroma v kombinaciji z drugo anteno ali oddajnikom z izjemo vgrajenega in preizkušenegega radia. Izdelki, ki so naprodaj v ZDA/Kanadi nimajo funkcije izbire nacionalne klicne kode.

Podatki o izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji (SAR)

Ta naprava izpolnjuje smernice, ki urejajo izpostavljenost radijskim valovom.

Naprava je oblikovana tako, da ne presega emisijskih omejitev izpostavljenosti radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jih je določila vladna Zvezna komisija za komunikacijo v ZDA (Federal Communications Commission).

Ta naprava je uspešno prestala teste delovanja in zadošča smernicam FCC glede izpostavljenosti RF energiji, če je opremljena z dodatkom, ki ne vsebuje kovinskih delcev, ki omogoča njeno namestitev v oddaljenosti vsaj 1,5 cm od telesa. Uporaba druge dodatne opreme ne izpolnjuje nujno smernic FCC o izpostavljenosti RF.

Omejitev SAR, ki ga je določila FCC je 1,6 W/kg.

Najvišje vrednosti SAR glede na smernice FCC za ta telefon so:

SAR ob glavi: 0,74 W/kg

SAR ob telesu: 0,9 W/kg

Največje vrednosti SAR glede na smernice CE za ta telefon so:

SAR ob glavi: 0,51 W/kg

SAR ob telesu: 0,554 W/kg

Raven izpostavitve sevanju lahko omejite na naslednje načine:

- (i) uporabljajte mobilni telefon, ko je sprejem dober,
- (ii) uporabljajte napravo za prostoročno telefoniranje,
- (iii) noseče ženske naj telefon nosijo kar najdlje od trebuha,
- (iv) telefon uporabljajte v zadostni oddaljenosti od genitalij.

Pri napravah, ki so preizkušene po standardu EN60950-1:2006 je nujno potrebno opraviti preizkuse zvoka po EN50332.

Ta naprava je bila preizkušena in izpolnjuje zahteve za nivo zvočnega tlaka, ki so določene s standardom EN 50332-1 in/ali EN 50332-2. Daljša uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko privede do trajne izgube sluha.


Preprečevanje poškodb sluha

Opozorilo, ki ga zahtevajo določila standarda EN 60950-1:A12.



Če slušalke ali zvočnike daljši čas uporabljate pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne izgube sluha.

Op.: V primeru Francije slušalke/zvočniki te naprave izpolnjujejo zahteve za nivo zvočnega tlaka (Sound Pressure Level), ki je določen v pripadajočih standardih EN 50332-1:2000 in/ali EN 50332-2:2003, kot to zahteva francoski člen L.5232-1.

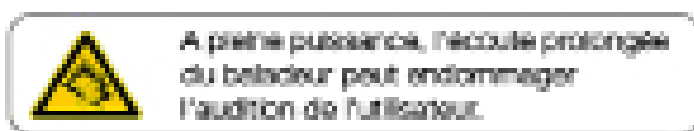

Izjava o skladnosti

Naprava izpolnjuje osnovne zahteve člena 3 direktive o ustreznosti radijske in telekomunikacijske opreme R&TTE 1999/5/ES, če se uporablja na predviden način. Uporabljeni so bile naslednji standardi:

1. Zdravje (člen 3.1(a) direktive R&TTE)

Uporabljeni standardi:

- EN 50566: 2013
- EN 50360: 2001 / A1: 2012
- EN 62209-1 : 2006 / -2 : 2010
- EN 62479 : 2010

2. Varnost (člen 3.1(a) direktive R&TTE)

Uporabljeni standardi:

- EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
- EN 50332-1: 2000

3. Elektromagnetna kompatibilnost (člen 3.1 (b) direktive R&TTE)

Uporabljeni standardi:

- EN 301 489-1 V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V1.5.1

4. Uporaba spektra radijskih frekvenc (člen 3.2 direktive R&TTE)

Uporabljeni standardi:

- EN 300 328 V1.8.1
- EN 300 440-1 V1.6.1 / -2 V1.4.1
- EN 301 908-1 V6.2.1 / -2 V6.2.1
- EN 301 511 V9.0.2

CE 0682

Skladnost s SAR CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejitvi izpostavljanja javnosti elektromagnetnemu polju za namene zaščite zdravja.

Te omejitve so del obsežnih priporočil za zaščito javnega interesa. Razvile so jih neodvisne znanstvene organizacije v sklopu trdno načrtanih in temeljitih preiskav. Enota meritev, ki jo je za sevanje mobilnih naprav potrdil Evropski svet, je „specifična stopnja absorpcije (Specific Absorption Rate – SAR), pri čemer je zgornja meja SAR 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva v povprečju. To ustreza zahtevam Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Naprava je bila preizkušena za delovanje na telo in izpolnjuje smernice, ki jih določata ICNIRP in evropska standarda EN 62311 in EN 62209-2 za uporabo posebne opreme. Za uporabo druge opreme, ki vsebuje kovinske dele, ni mogoče zagotoviti izpolnjevanja smernic ICNIRP.

SAR se meri pri oddaljenosti mobilnega telefona 1,5 cm od telesa in pri največji možni moči oddajanja v vseh frekvenčnih pasovih.

Razdaljo 1,5 cm med telesom in napravo je potrebno ves čas ohranjati.

Podatki o odstranitvi in recikliranju

Ta simbol na napravi (in vseh priloženih baterijah) pomeni, da je ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Naprave niti baterij ne mečite med gospodinjske odpadke. Napravo (in baterije) je ob izteku življenjske dobe potrebno oddati na določenem zbirnem mestu za reciklažo in ustrezno odstranitev.

Podrobnejše podatke o recikliranju te naprave in njene baterije lahko pridobite na lokalnem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste telefon kupili.

Odstranitev te naprave je urejena z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (Waste from Electrical and Electronic Equipment – WEEE) Evropske unije. Namen ločevanja WEEE in baterij od drugih odpadkov je kar največje zmanjšanje potencialne škode za okolje in zdravje ljudi zaradi nevarnih snovi, ki so lahko prisotne.

Omejevanje količine nevarnih snovi

Ta naprava zadošča uredbi EU o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – REACH – uredba št. 1907/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in direktivi EU o omejevanju nevarnih snovi (Restriction of Hazardous Substances – RoHS – direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta). Druge podatke o skladnosti naprave z REACH lahko poiščete na spletnih straneh www.catphones.com/certification. Priporočamo vam redno obiskovanje strani, da si zagotovite najnovejše podatke.

Izpolnjevanje smernic EU

Proizvajalec tukaj izjavlja, da ta naprava izpolnjuje osnovne zahteve in druge relevantne uredbe direktive 1999/5/ES.

Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnih straneh www.catphones.com/certification.0678.

Op.: Spoštujte lokalno zakonodajo na območju, kjer to napravo uporabljate. Lahko bi se zgodilo, da je uporaba te naprave v nekaterih ali pa kar v vseh državah članicah Evropske unije (EU) prepovedana.

Op.: To napravo lahko uporabljate v vseh državah članicah EU.

Francija: Uporaba na prostem je omejena na 10 mW e.i.r.p. v pasu 2454–2483,5 MHz.

Italija: Če se WAS/RLAN uporablja izven meja zasebne posesti, potem je za zasebno uporabo nujno potrebno generalno pooblastilo.

Luksemburg: Za uporabo omrežja in storitev je nujno generalno pooblastilo.

Norveška: Ta razdelek ne velja za geografsko področje v radiju 20 km od centra Ny-Alesund.

V100R001B03_01